



## HOUPAČKA CUDDL

Návod k použití

## DŮLEŽITÉ:

Před použitím si pozorně přečtěte tento návod!  
Návod si ponechte pro další potřebu.

- Prosíme, před použitím si přečtěte pečlivě tento návod a ponechte si jej spolu s obalem pro další potřebu.
- K houpání jsou zapotřebí 4x baterie typ C 1,5V / LR14 (nejsou součástí výrobku) nebo síťový adaptér (není součástí)
- Tato houpačka je učená pro děti s váhou max. do 9kg.
- Obrázky jsou pouze ilustrativní.
- Výrobek vyhovuje EN12790:2009.



## DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Přečtěte si tento návod ještě před složením a používáním houpačky. **Nebudete-li se řídit níže uvedenými pokyny, může dojít ke zranění nebo smrti Vašeho dítěte!**


- Nikdy nenechávejte dítě v houpačce bez dozoru
- Houpačka není určena k přenášení dítěte.
- NIKDY nepoužívejte houpačku pro dítě, které je již schopné samostatně sedět.
- Aby nedošlo k vážnému zranění v důsledku pádu či k uškrcení: VŽDY používejte bezpečnostní systém. NIKDY nepoužívejte houpačku s aktivním dítětem, které by mohlo z houpačky vylézt. Aktivita dítěte může způsobit převrnutí houpačky.

**NEBEZPEČÍ PÁDU:** Ukončete používání houpačky, naučí-li se dítě samo převrátit nebo zvedat na ruce a kolena. Nikdy neumísťujte houpačku do vyvýšených pozic (jako jsou stoly, skříňky, ...) ani do blízkosti schodů či schodišť. VŽDY použijte houpačku na rovné podlaze.

**NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ:** NIKDY nepoužívejte houpačku na měkkém povrchu, jako je postel, pohovka nebo polštáře, protože se houpačka může převrátit a způsobit udušení.

- NIKDY do houpačky nepokládejte dítě s váhou menší než 3kg nebo větší než 9kg.
- Nadměrná váha dítěte by mohla způsobit nebezpečné nestabilní podmínky.
- NIKDY nedovolte, aby byla houpačka použita jako hračka.
- NIKDY nezvedejte houpačku za hrazdičku s hračkami.
- NIKDY houpačku nepřemísťujte, je-li v ní dítě.
- NENÍ určeno k použití v automobilovém nebo leteckém provozu.
- NIKDY nepoužívejte jako autosedačku.
- NIKDY nepoužívejte příslušenství nebo náhradní díly jiné než ty, které byly schváleny výrobcem.
- Tento produkt nenahrazuje dětskou postýlku ani postel. Potřebuje-li vaše dítě spát, pak by mělo být umístěno do vhodné dětské postýlky nebo postele. Tento produkt není určen k delšímu spánku.
- Houpačku v žádném případě nepoužívejte, zjistíte-li, že jsou některé její části poškozené nebo chybí.

Před montáží zkontrolujte, zda máte všechny součásti tohoto modelu houpačky.

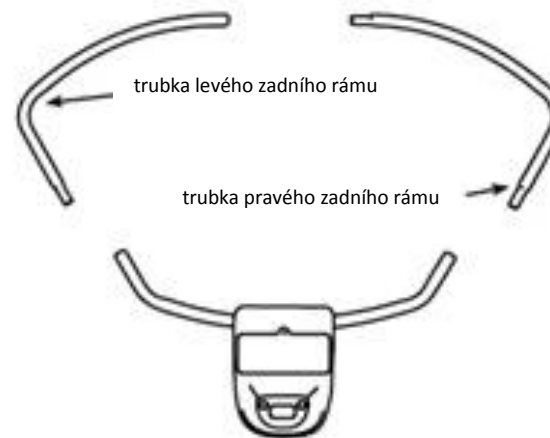


přední rám



ovládací panel



sedadlo

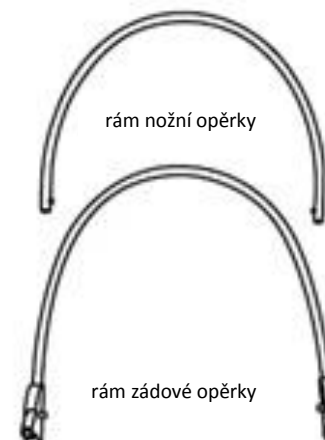

rám zádové opěrky



podhlavniček



hrazdička s hračkami  
(různé modely)


**DŮLEŽITÉ!** Chcete-li zajistit bezpečný provoz vašeho produktu, postupujte pečlivě podle těchto pokynů. Tyto pokyny si uchovejte pro budoucí použití.

**DŮLEŽITÉ!** Před montáží a každým použitím zkontrolujte tento výrobek. Zjistíte-li jakékoliv poškození, uvolněné spoje, chybějící součásti nebo ostré hrany, dále výrobek nepoužívejte.

**DŮLEŽITÉ!** Výrobek může montovat pouze dospělá osoba.

## MONTÁŽ RÁMU


1. Spojte trubku levého a pravého zadního rámu dohromady, dokud nezaklapnou a neuzamknou se. Nasaďte levou a pravou zadní část rámu do předního rámu.

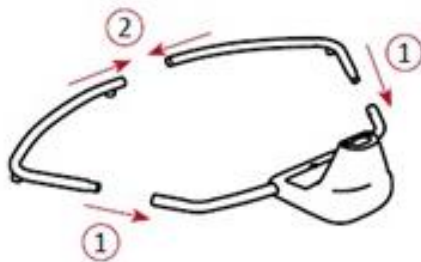


2. Připojte napájecí kabel z ovládacího panelu do sestavy základního rámu.



3. Připojte ovládací panel pomocí zarovnění spodních sloupků do štěrbin na předním rámu. Ujistěte se, že je napájecí kabel správně a volně zasunut do dolního prostoru.

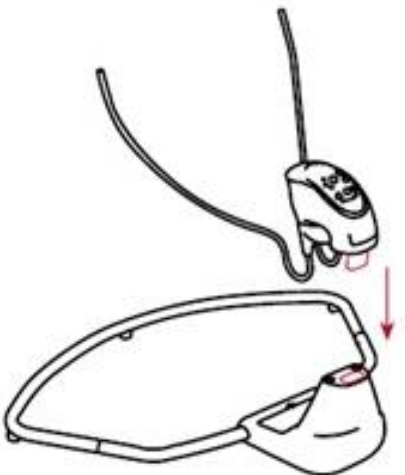


1. Připojte trubku nožní opěrky k rámu opěradlu, zatlačte konce dohromady, dokud nezapadnou na místo. Ujistěte se, že jsou rámy bezpečně zablokovány

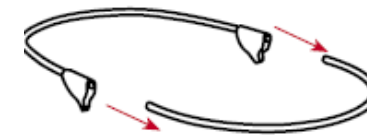


2. Nasaďte sestavu rámu sedadla do sestavy základního rámu. Zatlačte rám dolů, dokud nezapadne na místo. Vytáhněte za sestavu rámu sedadla, abyste ověřili, zda je rám sedadla bezpečně zablokován.



3. Montáž rámu je nyní dokončena.

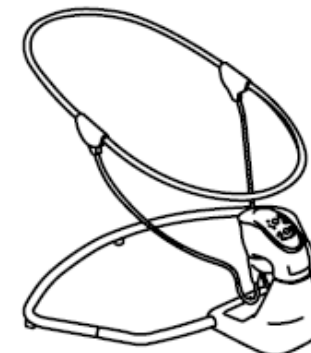

4. Uvolněte spony na zadní straně sedadla.

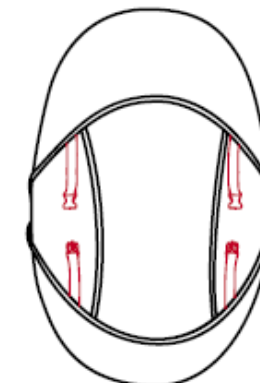


## INSTALACE SEDADLA

**POZNÁMKA:** Některé modely jsou dodávány se sadou sedadel, která je již připojena rámu sedadla. Pokud má váš model sedadlo již připevněné na rámu sedadla, přeskočte na bod 11.

5. Nasadte horní část sedadla za rám opěradla.



6. Otevřete kapsu ve spodní hraně sedadla a přetáhněte ji přes rám nožní opěrky.

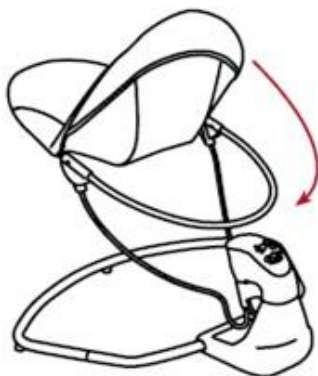

7. Upevněte sedadlo k rámu zapnutím spon na zadní straně sedadla.



## NASAZENÍ HRAZDIČKY

1. Pomocí klipů upevněte hrazičku s hračkami na rám houpačky.



## INSTALACE BATERÍ

Výrobek vyžaduje 4 baterie velikosti C (nejsou součástí balení).  
Doporučuje se používat alkalické baterie pro delší životnost baterie.




**UPOZORNĚNÍ:** Aby nedošlo k úniku baterie, postupujte podle následujících níže uvedených pokynů.


- Nemíchejte staré a nové baterie.
- Nesměšujte různé typy (alkalické, standardní uhlík-zinek nebo dobíjecí nikl-kadmium).
- Udržujte baterie mimo dosah dětí.
- Baterie likvidujte dle předpisů.
- Vyměňte baterie, pokud houpačku delší dobu nepoužíváte.
- Pokud výrobek delší dobu nepoužíváte, baterie vyjměte.
- Nikdy se nepokoušejte dobíjet nenabíjecí baterie.

## INSTALACE BATERÍ

Pomocí šroubováku odstraňte kryt baterií.

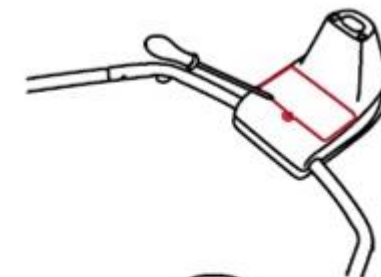

Vložte 4 baterie velikosti C, krytem zakryjte a zašroubujte.  
Dodržujte správnou polaritu.

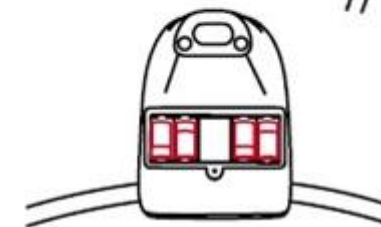


## ARETACE SEDÁTKA

Vypněte napájení, chcete-li sedátko zaaretovat (zamezit pohybu sedátka ze strany na stranu).

Sedátko zaaretujete zatlačením bezpečnostní pojistky.

Pro odemknutí zatáhněte za pojistku směrem dolů.

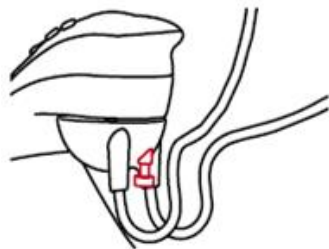

## OPĚRKA HLAVY

Uvolněte pásek na zadní straně opěrky hlavy. Vložte jeho volný konec do otvoru na sedadle a upevněte.



## BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉM

Rozepněte bezpečnostní popruhy sedátka. Umístěte dítě do sedátka a popruhy pomocí spon spojte. Popruhy nastavte tak, aby byla zajištěna bezpečnost a pohodlí dítěte.



## ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

Sedadlo a opěrka hlavy: Sejměte potah sedadla a opěrku hlavy z rámu.

Ujistěte se, že všechny spony na sedadle jsou upevněny. Lze prát v pračce na jemný, studený režim. Nebělte. Nesušte v sušičce na prádlo.

Hrazdička a hračky: Pomocí vlhkého hadříku a jemného mýdla otírejte hrazdičku a hračky. Sušte na vzduchu, nesušte v sušičce na prádlo. Hrazdičku ani hračky nekládejte do vody.

Rám: Pomocí jemného hadříku a jemného mýdla rám otřete. Osušte na vzduchu.

## POUŽITÍ OVLÁDACÍHO PANELU

**TLAČÍTKO ON/OFF:** Zapíná a vypíná funkci houpaní.

**ČASOVAČ:** Nastavuje časový limit pro funkci houpaní. Po uplynutí zvoleného časového limitu se funkce houpaní automaticky vypne. Jedním stisknutím nastavíte časový limit 10 minut, dvojitým stisknutím dobu 20 minut a trojitým stisknutím dobu 30 minut. Nastavená doba je indikována 3 LED diodami umístěnými nalevo od tlačítka časovače.


**VÝBĚR / HLASITOST:** Vybírá melodii / zvuk přírody a ovládá hlasitost zvuku. Klepnutím na tlačítko vyberete požadovanou melodii. Stisknutím tlačítka nastavíte úroveň hlasitosti.

**HUDBA ZAPNUTO / VYPNUTO:** Zapne nebo vypne funkci hudby.

**NÍZKÁ A VYSOKÁ (RYCHLOST):** Volí rychlost houpaní. Nastavení rychlosti houpaní je indikováno 5 LED diodami, které se se rozsvítí pod tlačítky volby rychlosti houpaní.

**LED INDIKÁTORY ČASOVAČE:** Označuje časový interval zvolený pro automatické vypnutí.

**LED INDIKÁTORY RYCHLOSTI HOUPÁNÍ:** Označuje zvolenou rychlost houpaní.

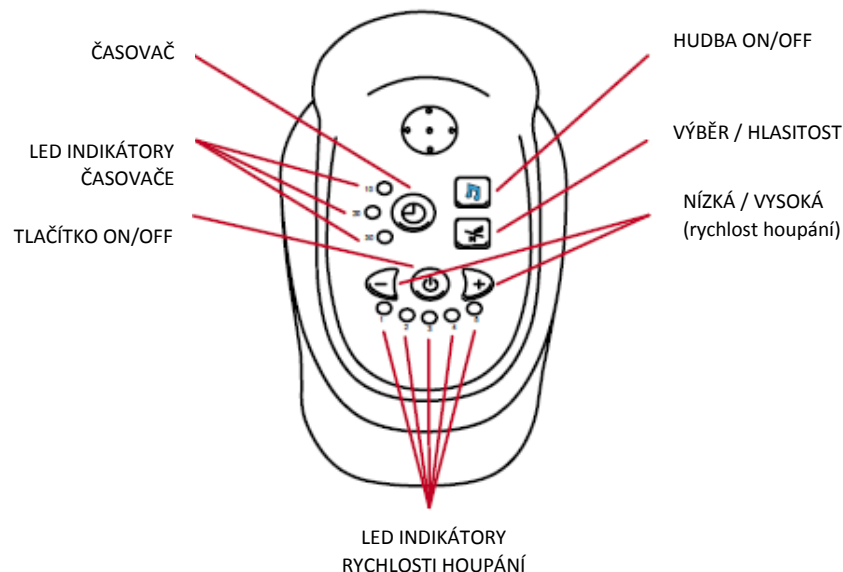

**UPOZORNĚNÍ:** Změny nebo úpravy tohoto přístroje nejsou dovoleny. Opravovat nebo vyměňovat díly může pouze zodpovědná osoba – v případě potřeby se obraťte na pozáruční servis.