




Ohřivač lahví

TULIP

model 002 025 Red/Grey

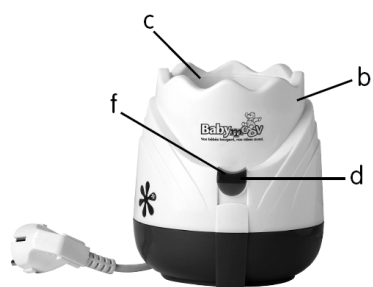

A odměrka
D tlačítko ON

B ohřivací komora
E košík

C redukční kroužek
F světelná kontrolka



NÁVOD K POUŽITÍ

Technické údaje:

Výkon 300 W

Odpovídá evropským normám.

Vlastnosti:

- rychlý – ohřívá během 3,5 - 4 minut (dle typu láhve a množství pokrmu)
- univerzální, vhodný pro všechny typy kojeneckých lahví
- automatický, zhasnutí světelné kontrolky signalizuje ohřátí pokrmu

Důležité bezpečnostní upozornění:

- Před prvním použitím pozorně přečtěte tento návod.
- Před prvním použitím zkontrolujte, zda-li odpovídá el. napětí.
- Přístroj musí být umístěn na rovné a suché ploše, vždy v dostatečné vzdálenosti od dětí.
- Nenechávejte kabel volně ležet. Kabel nesmí přijít do styku s horkou plochou.
- Nepokládejte přístroj na žádnou horkou plochu, ani do její těsné blízkosti.
- Nepřenášejte přístroj během provozu, popř. je-li naplněn horkou vodou.
- Ohřívání láhve, popř. jiné nádoby, vždy vložte do košíku E. Nádoby nikdy nesmí být uzavřeny.
- Ohřáté nádoby vždy vyjímajte pomocí košíku E.
- K ohřevu používejte jen tepluvzdorné lahvičky, popř. jiné nádoby. Ohřáté jídlo dobře promíchejte a před podáním dítěti zkontrolujte jeho teplotu.
- Nepoužívejte přístroj bez doporučeného množství vody. Voda nesmí obsahovat žádné čisticí prostředky či jiné přísady.
- Po použití přístroje jej nechte vždy cca 15 minut vychladnout. Během provozu, ani krátce po použití přístroje, nesahejte do ohřívací komory.
- Odpojte vždy přístroj z el. sítě v případě, že jej nepoužíváte či čistíte.
- Přístroj, kabel ani konektor nikdy nevkládejte do žádné tekutiny. Nenechávejte přístroj ve vlhkém prostředí.
- Používejte přístroj výhradně uvnitř. Přístroj není určen pro použití venku.
- Skladujte přístroj v suchém prostředí, mimo dosah dětí.
- Přístroj nepoužívejte k žádným jiným účelům, než jak je napsáno v tomto návodu. Jakékoliv jiné použití může být nebezpečné.
- Vyskytne-li se na přístroji, nebo jeho části, jakákoliv vada, ihned přístroj vypněte a již nepoužívejte. Přístroj sami nerozebírejte, obraťte se na distributora.

Použití:

Podle návodu docílíte ohřátí pokrmu na cca 30°-33°C. Teplotu pokrmu můžete upravit přidáním / ubráním doporučeného množství vody.


- 1) pomocí přiložené odměrky (A) odměřte doporučené množství vody
- 2) odměřenou vodu nalijte do ohřívací komory (B)
- 3) postavte láhev do ohřívací komory (B)
- 4) používáte-li užší láhve, nasadte na přístroj redukční kroužek (C), aby se docílilo efektivnějšího ohřívání
- 5) ohříváte-li dětský příkrm v nižší lahvičce, použijte košík (E)
- 6) zastrčte kabel do el. sítě a stiskněte tlačítko ON (D)
- 7) Rozsvítí se kontrolka (F), přístroj začne ohřívát. Upozornění: Přístroj nelze zastavit pomocí tlačítka ON. Přístroj se automaticky sám vypne, má-li ohřívání dostatečnou teplotu. Během činnosti vychází z ohřívací komory horká pára, hrozí nebezpečí opaření. Nedotýkejte se přístroje!
- 8) Po ukončení ohřívání vyjměte opatrně ohřívání pokrm a odpojte přístroj z el. sítě a nechte jej cca 15 minut vychladnout. Před podáním pokrmu dítěti, zkontrolujte teplotu, zda-li není pokrm příliš horký.

Údržba přístroje

- Před čištěním vždy přístroj odpojte od el. sítě a nechte jej vychladnout.
- Přístroj omývejte pouze navlhčeným hadříkem, popř. jemným tekutým mycím prostředkem. Nechte uschnout. Přístroj nikdy nevkládejte do vody ani pod tekoucí vodu, pouze omývejte.
- Příslušenství (redukční kroužek, košík a odměrka) může být ponořeno do vody a umyto jemným tekutým mycím prostředkem. Možno rovněž mýt v myčce na nádobí (pouze v horním koši).
- V průběhu používání se může uvnitř ohřívací komory (B) usazovat vodní kámen. Je zapotřebí pravidelně přístroj čistit. Na 30 minut vlijte do ohřívací komory (B) 100ml horké vody + 100ml bílého octa a nechte působit. Je-li zapotřebí, můžete nechat působit i déle. Poté tekutiny vylijte, ohřívací komoru několikrát vypláchněte čistou vodou a nechte uschnout.

Možné problémy:

- 1) Přístroj neohřívá – ověřte,
 - a) je-li stisknuté tlačítko ON (D)
 - b) je-li kabel správně zapojen do el. sítě
 - c) není-li v ohřívací komoře (B) usazen vodní kámen a příp. vyčistěte
- 2) doba ohřívání je příliš krátká / dlouhá – příčinou může být nesprávné množství vody, upravte podle potřeby

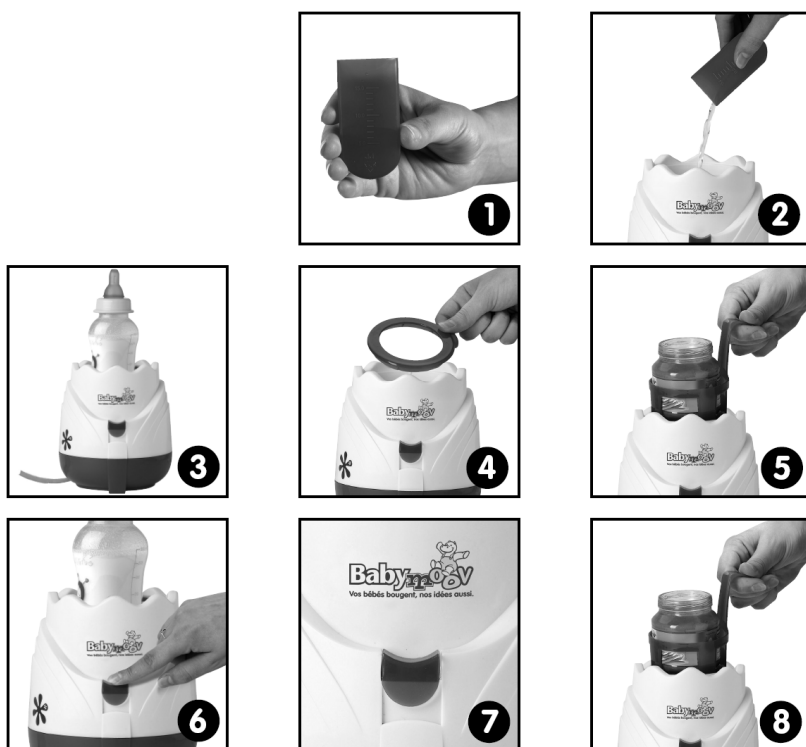

Množství tekutiny	Doporučené množství vlité vody dle výchozí teploty (v ml)	
	pokojevá teplota (20°C)	z chladničky (4°C)
60ml	7	10
90ml	8	12
120ml	10	12,5
150ml	11	13
180ml	12	13,5
210ml	13	14
240ml	14	14,5
270ml	15	15
300ml	16	15,5
330ml	17	16
Gramáž potravy		
120g	10	18
200g	12	22
250g	15	28

Distributor pro ČR a SR:

Radim Solnický ANDYS
Tyršova 2896, 438 01 Žatec
Infolinka: 736 460 182
Fax: 415 714 054
E-mail: info@andys.cz