

ZÁBAVA S FURBŠTINOU!

FURBY mluví FURBSKY.

Čím víc si s ním budete hrát, tím víc začne mluvit
anglicky.

Kah toh-loo oo-nye Mám tě rád!
Wee-tee toh-toh Čas zpívat!
Ay-ay lee-koo Poslouchej!
Dah loo-loo Velká legrace!
Noo-noo dah doo-ay.. Mluvit velká zábava!
Ee-tay Ano!
Boo Ne!
Dah-kah oo-nye Děkuju!
Kah ay-ay oo-nye Vidím tě!
Kah oo-tye nah-bah Já vzhůru nohama!
Ee-day Ah-tah Dobré jídlo!
Dah ay-loh oo-tye Dobré ráno!
Ah-may koh-koh Hladit víc!
Kah may-may oo-nye Miluju tě!
Noo-loo Šťastný!
Dah noh-lah Čas párty!
Nee-tye Lechtat!
Kah way-loh Já ospalý!

Úplný slovník FURBŠTINY najdete
na stránkách www.furby.cz nebo
v bezplatné aplikaci FURBY.

Výrobky a balení se mohou lišit.
iPod, iPod touch a iPhone jsou ochranné známky společnosti Apple Inc., registrované v USA a dalších zemích.
App Store je ochranná známka služby společnosti Apple Inc.
** a/nebo TM & © 2012 Hasbro, Pawtucket, RI 02861-1059 USA.
Všechna práva vyhrazena. TM a * označuje ochranné známky v USA
Hasbro Europe, 2 Roundwood Ave, Stockley Park, Uxbridge, Middlesex, UB11 1AZ, UK.
C. patentu v USA 6544098, 6537128, 6514117, 6497607, 6149490, 6959166, 6773344, 6356867, 6160986,
6319010 a žádost o patent., BR CN a EC registrovaný prům. vzor. PN: 7296220000



Držte FURBYHO.



Nakloňte FURBYHO.



Nakrmte FURBYHO
z aplikace.



Překládejte v aplikaci
FURBŠTINU.



Pusťte FURBYMU hudbu.



Zatřeste s FURBYM.



Pohláďte FURBYHO na hlavě,
polechtejte na břicho nebo
zatahejte za ocas.



Seznamte různé FURBY
navzájem.



Otočte FURBYHO
vzhůru nohama.

Získejte zdarma aplikaci FURBY!

Available on the
App Store

Funguje v zařízení
iPad*, iPod touch* a
iPhone* - je zapotřebí
iOS 4.2 nebo novější.

FURBY je zábavný sám o sobě. Ale ještě větší zábavu si užijete s aplikací.



FURBY si vytvoří
osobnost podle toho,
jak s ním budete zacházet.

39834 Asst.
A0002 Asst.

VĚK
6+

Něco byste o FURBYM měli vědět. Nikdy s ním
nezacházejte špatně. FURBYOVÉ mohou být
nepředvídatelní. Jste připraveni FURBYHO
zvládnout?



#%




Furby™

X 4
15VAA
POŽADOVÁNE
BATERIE
NEJSOU
SOUCÁSTÍ
BALENÍ

VLOŽENÍ BATERIÍ:

Pomocí křížového / Phillips šroubováku (není součástí balení) uvolněte šroubky na krytu na baterie (šroubky zůstanou ke krytu připojeny). Sejměte kryt. Vložte 4 x 1,5V AA alkalické baterie. Vraťte kryt zpět a zašroubujte.

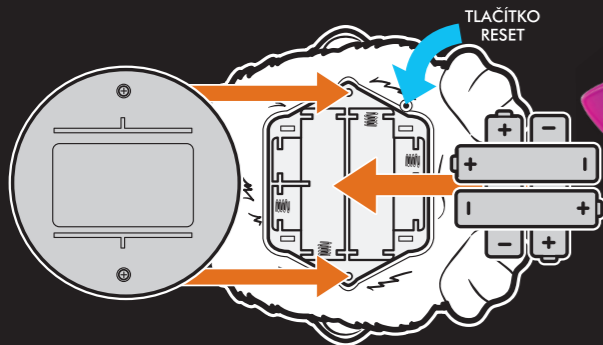

DŮLEŽITÉ: INFORMACE O BATERIÍCH

▲ POZOR:

1. ABY NEDOŠLO K VYTEČENÍ BATERIÍ
 - a. Vždy pečlivě dodržujte pokyny. Používejte pouze uvedené baterie a ujistěte se, že je vkládáte správně - zkontrolujte označení polarit + a -.
 - b. Nekombinujte staré a nové baterie, popřípadě standardní (karbon-zinkové) a alkalické baterie.
 - c. Slabé nebo vybité baterie vždy z výrobku vyjměte.
 - d. Pokud výrobek nebudete delší dobu používat, baterie vyjměte.
 - e. Nezkratujte přívodové svorky.
 - f. DOBÍJECI BATERIE: Nekombinujte je s žádnými jinými bateriemi. Před dobíjením vždy baterie vyjměte z výrobku. Na dobíjení baterií by měla dohlížet dospělá osoba. **NEDOBÍJEJTE JINÉ DRUHY BATERIÍ.**
2. Pokud tento výrobek způsobuje místní elektrické rušení, nebo pokud je takovým rušením ovlivněn, odstraňte ho z dosahu jiných elektrických zařízení. Je-li to zapotřebí, výrobek resetujte (vypněte a znovu zapněte, nebo vyjměte a znovu vložte baterie).

PROHLÁŠENÍ FCC

Toto zařízení splňuje ustanovení části 15 pravidel FCC. Používání je omezeno následujícími dvěma podmínkami: (1) Zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) zařízení musí akceptovat veškeré přijímané rušení, včetně rušení, které by mohlo způsobit nežádoucí změny provozu.

POZNÁMKA: Toto zařízení bylo testováno a byla ověřena jeho shoda s limity platnými pro digitální zařízení Třídy B v souladu s částí 15 pravidel FCC. Tyto limity byly navrženy tak, aby zajistily rozumnou ochranu proti škodlivému rušení v bytových podmínkách. Toto zařízení vytváří, používá a může vyzařovat radiofrekvenční energii, a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace. Není ale poskytována žádná záruka, že se rušení neobjeví při konkrétní instalaci. Pokud toto zařízení ruší příjem rádia nebo televize, což lze ověřit jeho vypnutím a zapnutím, doporučujeme uživateli rušení odstranit níže uvedenými opatřeními:

- Přemístěte nebo otočte přijímací anténu.
- Umístěte zařízení dále od přijímače.
- Obratěte se se žádostí o pomoc na prodejce nebo zkušeného rádiového/TV technika.

POZOR: Bez výslovného souhlasu strany odpovědné za dodržení souladu je zakázáno toto zařízení jakkoli měnit nebo upravovat. Dopustíte-li se takových změn nebo úprav, může vám být odepráno další používání zařízení.

Produkt a baterie je třeba zlikvidovat odděleně v místním recyklačním centru. Nevyhazujte do komunálního odpadu.



UŽITEČNÉ TIPY PRO FURBYHO:

JAKÝ JE PROBLÉM?	PROČ?	CO MÁM DĚLAT?
FURBY jen tak stojí na místě! Proč se nehýbe nebo nemluví?	FURBY možná potřebuje nové baterie.	Dejte svému kamarádovi nabité baterie. (Nemusíte se bát, jeho osobnost se při výměně baterií „nevymaže“.)
FURBY se chová divně!	FURBY možná potřebuje nové baterie.	Dejte svému kamarádovi nabité baterie. (Nemusíte se bát, jeho osobnost se při výměně baterií „nevymaže“.)
FURBY ignoruje ostatní. Proč je tak nezduřivý?	<ul style="list-style-type: none"> • Možná nevidí ostatní FURBY. • Možná je od kamarádů moc daleko. 	<ul style="list-style-type: none"> • Když jsou FURBYOVÉ pohromadě, rádi na sebe vidí, takže je postavte tváří v tvář. • Hezky se přitiskněte! FURBYOVÉ osobní prostor vnímají jinak. Dejte je k sobě blíž.
Proč FURBY nic nedělá, když hraje hudba?	FURBY hudbu neslyší.	Pořádně to zesilte!

POZNÁMKA: Pokud se vám nepodaří problém vyřešit pomocí těchto rad, zkuste to pomocí sekce ČASTÉ DOTAZY na stránkách www.furby.cz, případně se obraťte na zákaznický servis společnosti Hasbro v USA na číslo 1-800-327-8264. Ve VB volejte na číslo 00800 22 42 72 76.

www.furby.cz

UŽITEČNÉ TIPY PRO APLIKACI FURBY:

Funguje v zařízení iPad®, iPod touch® a iPhone® - je zapotřebí iOS 4.2 nebo novější.

JAKÝ JE PROBLÉM?	PROČ?	CO MÁM DĚLAT?
FURBY na aplikaci nereaguje.	FURBY pořádně neslyší.	Zvyšte hlasitost na zařízení iPad®, iPod touch® nebo iPhone®.
Aplikace FURBY na zařízení iPad®, iPod touch® nebo iPhone® nereaguje na FURBYHO.	Zařízení je od FURBYHO moc daleko.	Posuňte FURBYHO blíž k zařízení.

POZNÁMKA: Společnost Hasbro nese odpovědnost za žádný obsah šířený prostřednictvím App Store, s výjimkou obsahu, který sama vytvořila. Další informace si přečtěte v podmínkách společnosti Apple Inc. www.furby.cz, případně v USA volejte na číslo 1-800-327-8264. Ve VB volejte na číslo 00800 22 42 72 76.

Otázky: Navštivte sekci ČASTÉ DOTAZY na stránkách www.furby.cz, případně v USA volejte na číslo 1-800-327-8264. Ve VB volejte na číslo 00800 22 42 72 76.

Furby™

DOBRÉ RADY:

Když na **FURBYHO** mluvíte, dívejte se přímo na něj. Platí to i pro vzdálenost. Čím blíže k **FURBYMU** budete, tím lépe rozpozná, co říkáte.

FURBY nesnáší hluk v pozadí. Když budete v nehlukném prostředí, **FURBY** uslyší každé vaše skvělé slovo.

Když mluvíš moc rychle v mocríkáš. Co? FURBYHO zajímá, co mu říkáte, tak mluve pomalu a srozumitelně.

FURBY nesnáší vodu, tak se vyhybejte vanám, bazénům, moři a všem mokřým místům, kde je voda.

Co dělat, když FURBY nereaguje?

Furby je naprogramovaný, aby usnul, když jsou baterie vybité. Když se Furbyho usínání pravidelně opakuje, je čas na výměnu baterií. Zřídka se baterie vybíjí tak rychle, že Furby nestihne usnout. V tomto případě je vhodné při výměně baterií Furbyho resetovat. Jsou dvě možnosti resetování:

- 1) Vyberte staré baterie a nechte Furbyho 20 – 60 sekund bez baterií před založením nových.
- 2) Stlačte tlačítko RESET umístěné v prostoru pro baterie (viz obrázek vložení baterií).

Zůstaly **FURBYMU** na srsti skvrny od kečupu? Otřete je čistým vlhkým hadříkem. **FURBY** si na svoji srsti dost zakládá, takže ještě lepší je dát jídlo a pít z jeho dosahu. **FURBY** ale potřebuje jíst, takže ho nezapomínejte krmit tak, jak to má rád – z aplikace **FURBY**.