

# Začínáme

**1** Vložte do Furbyho baterie.

x4  
1500mAh  
ALKALICKÉ  
BATERIE

Vložení baterie: Křížovým nebo plochým šroubováčkem (není součástí balení) osádkujte šrouby z krytu prostoru pro baterie (šrouby zůstávají na krytu). Odstaňte kryt. Vložte 4 x 1,5 AA alkalické baterie. Nasaďte kryt a utáhněte šrouby.


**2** Stáhněte si zdarma aplikaci Furby BOOM.

Není kompatibilní se staršími generacemi FURBYHO. Seznam kompatibilních zařízení najdete na stránkách Furby.com. Děti musí před připojením na Internet požádat rodiče o svolení.

**3** Dejte své zařízení před FURBYHO.

Věk 6+

## Dobrodružství s aplikací FURBY BOOM může začít

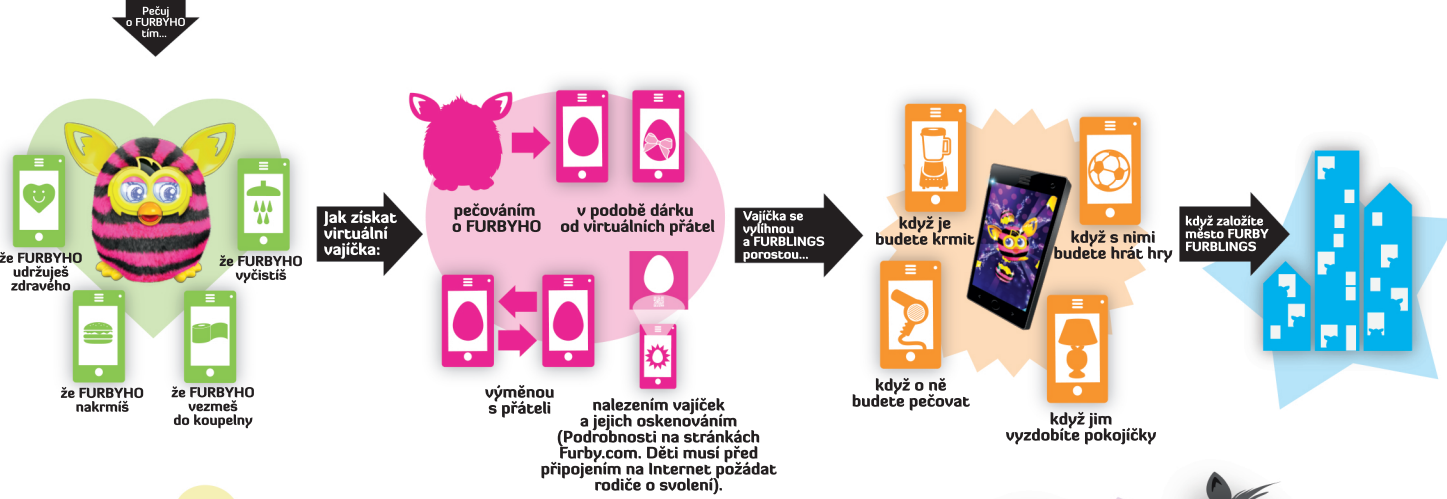

- Otočte FURBYHO vzhůru nohama
- Pohléd'te ho, polekčtejte na bříšku, nebo zatáhněte za ocasek
- Uspěte FURBYHO po dobu 10 sekund
- Nakrmte FURBYHO prstem
- Pochovejte FURBYHO
- Pust'te FURBYMU hudbu
- Nakloňte FURBYHO
- Mluve na FURBYHO
- Zatřeste s FURBYM
- Seznamte FURBYHO s ostatními

# Furby Boom!

a mind of its own™

To, jak budete s FURBYM zacházet, bude utvářet jeho osobnost.

**PROHLÁŠENÍ FCC**  
Toto zařízení splňuje ustanovení části 15 Pravidel FCC. Používání je omezeno následujícími podmínkami:  
(1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a 2) zařízení musí akceptovat rušení přijímané zvláště od státních úřadů, včetně rušení, které by mohlo způsobit nedostupnost provozu.  
**POZNÁMKA:** Toto zařízení bylo testováno podle požadavků na digitální zařízení třídy B, pokud jde o výkon v rámci prostředí FCC. Číslo 15. Tímto směrem navrhovatel tak, aby zajišťovaly minimální ochranu proti nadměrnému rušení při používání v domácnosti. Toto zařízení vykazuje, používá a může vykazovat rádiové vlny a při zanedbání opatření pro instalaci a používání může způsobit nadměrné rušení rádiového spektra. Nelze však zaručit, že se při instalaci rušení neprojeví. Pokud se rušení objeví, rušení můžete odstranit či telefontní příjmu, jehož vznik lze jednoduše určit vypnutím a zapnutím příjmu, doplněním sítě, aby se pokusil rušení omezit nabíjením z následujících opatření:  
• Zastavte otevírací nebo pohybové příjmy  
• Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.  
• Porušte se s prodejcem nebo zkušeným radodávatelem technickým.  
**POZOR:** Změny nebo úpravy na tomto zařízení, které nelze vyjádřit v obchodní stránce odvolávající se na digitální předpisy, mohou vést ke zrušení oprávnění uživatelé používat toto zařízení.  
Toto digitální zařízení třídy B splňuje požadavky kanadské normy ICS-003.  
Get approval number/ce de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

**DŮLEŽITÉ: INFORMACE O BATERIÍCH**

**▲ POZOR:**

- PREVENICE VYTĚČENÍ BATERIE**
  - Dotýkejte se pečlivě všechny pokyny. Používejte pouze uvedené typy baterií a ujměte se, že jsou správně umístěny podle značek polarity (+ a -).
  - Nepoužívejte současně staré a nové baterie ani standardní (základní) a alkalické baterie.
  - Spotřeba nebo výboje baterie z výrobku vyměňte, abyste se vyhnuli ohřevu výrobku.
  - V případě, že se výrobek neohřívá, ale stále používáte, baterie vyměňte.
  - Stavky neobzvláště.
  - DOBUČEK BATERIE: Nepoužívejte současně s jinými typy baterií. Před dobitím vždy baterie z výrobku vyměňte. Baterie dobijte pod dohledem dospělé osoby. **NEODBUČTE JINÉ TYPY BATERIE.**
- V případě, že tento produkt ruší jiné elektrické přístroje nebo je jinými přístroji rušen, odstraňte ho z dosahu těchto přístrojů. V případě potřeby produkt resetujte vypnutím a opětovným zapnutím, nebo vyjmáním a opětovným vložením baterií.

**UŽITEČNÉ RADY:**

CO SE STALO?	PROČ?	CO MÁM DĚLAT?
FURBY se nehýbe a nic neříká. FURBY se chová zvláštně. FURBY po pár minutách usíná, i když síl zrovna hraje.	FURBY možná potřebuje nové baterie.	Vyměňte baterie za nové! Pokud se FURBY chová zvláštně i po výměně baterií, stiskněte resetovací tlačítko (jeho umístění viz Krok 1).
FURBY ignoruje ostatní hračky FURBY.	FURBY osatní nevidí. FURBY je od svých kamarádů příliš daleko.	Postavte FURBYHO s kamarády k sobě čelem. Zkuste je postavit blíž k sobě.
Hudba hraje, ale FURBY nic nedělá!	FURBY hudbu neslyší.	Pusťte jí hlasitěji!
FURBY usíná při používání aplikace FURBY BOOM.	FURBY jí neslyší.	Zkontrolujte, zda je reproduktor vašeho zařízení namířen k FURBYMU a přibližte ho.
FURBY usíná při používání aplikace FURBY BOOM.	FURBY někdy přestane dávat pozor, když je hrana používá pozice aplikace.	Abyste zjistil FURBY vzhůru, každých pár minut ho pohladte. Souchněte, polekčtejte nebo jim zařeste.
Aplikace FURBY BOOM na vašem zařízení na FURBYHO nereaguje.	Zařízení je od FURBYHO příliš daleko.	Zkontrolujte, zda je reproduktor vašeho zařízení namířen k FURBYMU a přibližte ho.
		Když mluvíš moc rychle nemůžeš slyšet. Jen ho otečte čistým vlným hadříkem.

**DOBŘÉ RADY:**

- S vodou si FURBY neromazí, držte se s ním tedy dál od van, bazénů, oceánů a všech dalších mokrych míst.
- Když s FURBYM mluvíte, dívejte se přímo na něj. Čím blíž k němu budete, tím lépe vás uslyší.
- FURBY snadno ztratí pozornost. Aby na vás mohl lépe reagovat, omezte veškerý okolní hluk na minimum.
- Když mluvíš moc rychle nemůžeš slyšet. Jen ho otečte čistým vlným hadříkem.

**FURBY mluví FURBSTINO! Čím víc si budete s FURBYM hrát, tím lépe bude mluvit anglicky.**

Dah-ay-loh-oo-tye! ----- Dobré ráno!  
Doo-oo-tye? ----- Co se děje?  
Ah-tah kah! ----- Nakrm mě!  
Dah-may-may! ----- To se mi líbí!  
Dah-bool! ----- Ani za nic!  
Dah-kah-oo-nye ----- Děkuji!  
Dah-not-lah! ----- Zábava!  
Ee-kah-lee-koo ----- Hudba.  
Loo-loo-doo? ----- Vážně?  
Kah way-loh ----- Já ospalý.

**Kompletní slovník FURBSTINY najdete na stránkách www.furby.com nebo v bezplatné aplikaci FURBY BOOM.**