

## CZ ŽVANIL McKRÁKORA

77182

Papoušek ŽVANIL McKRÁKORA má v sobě předem naprogramovaná slova, věty, zvukové efekty a písničku:

**Zertíky:** 6 reakcí (1 věta, 1 písnička, 4 efekty)

**Zapnutí:** 2 jedinečné reakce

**Čidlo na zobák:** 1 jedinečná reakce (efekt)

**Čidlo na zádech:** 2 jedinečné reakce (efekt)

**Čidlo na hlavě:** 1 jedinečná reakce (efekt)

**Přepínač:** 4 jedinečné reakce (efekt)

**Další funkce dálkového ovládní:** 1 jedinečná reakce (efekt)

**Reakce na hlasové povely:** 31 jedinečných reakcí (29 vět, 2 efekty)

**Lze nahrávat až 12 vlastních frází.**

Produkt není určen pro venkovní použití. Nevystavujte ho dešti, sněhu, větru, extrémní vlhkosti a nevkładějte ho vody.

Vyžaduje 2 x 1,5V baterie pro dálkový ovladač typu AAA nebo R03 (nejsou součástí balení).

Vyžaduje 4 ks baterii typu AA do papouška (jsou součástí balení). **Nevhodné pro děti do 3 let.**

Nebezpečí polknutí nebo vdechnutí malých součástek.

© 2006 Hasbro. Všechna práva vyhrazena. Vyrobeno v Číně.

## SK ŽVANIL McKRÁKORA

77182

Papagáj ŽVANIL McKRÁKORA má v sebe vopred naprogramované slova, vety, zvukové efekty a pesničku:

**Zartíky:** 6 reakcií (1 veta, 1 pesnička, 4 efekty)

**Zapnutie:** 2 jedinečné reakcie

**Snímač na zobák:** 1 jedinečná reakcia (efekt)

**Snímač na chrbte:** 2 jedinečné reakcie (efekt)

**Snímač na hlave:** 1 jedinečná reakcia (efekt)

**Přepínač:** 4 jedinečné reakcie (efekt)

**Ďalšie funkcie diaľkového ovládania:** 1 jedinečná reakcia (efekt)

**Reakcia na hlasové povely:** 31 jedinečných reakcií (29 viet, 2 efekty)

**Môžete nahrávať až 12 vlastných fráz.**

Produkt nie je určený na vonkajšie použitie. Nevystavujte ho dažďu, snehu, vetru, extrémnej vlhkosti a nevkładajte ho do vody.

Vyžaduje 2 x 1,5V batérie pre diaľkový ovladač typu AAA alebo R03 (nie sú súčasťou balenia).

Vyžaduje 4ks batérií typu AA do papagája (sú súčasťou balenia). **Nevhodné pre deti do 3 rokov.**

Nebezpečnosť prehltnutia alebo vdýchnutia malých súčiastok.

© 2006 Hasbro. Všetky práva vyhradené. Vyrobené v Číně.

Distribuci v ČR zajišťuje / Distribúciu v SR zabezpečuje:  
HASBRO Deutschland GmbH, Overweg 29, D-59494 Soest, Německo

www.hasbrohracky.cz

### PRO PAPOUŠKA:

### PRE PAPAĞAJE:

 **x4** 1,5V AA  
1,5V AA


Vyžaduje 4 ks baterii typu AA do papouška (jsou součástí balení).

Vyžaduje 4 ks baterii typu AA do papagája (sú súčasťou balenia).



Making The World Smile

### DIAĽKOVÝ OVLADAČ: DIAĽKOVÝ OVLADAČ:

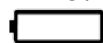 **x2** 1,5V AAA nebo R03  
1,5V AAA alebo R03

Vyžaduje 2 x 1,5V baterie pro dálkový ovladač typu AAA nebo R03 (nejsou součástí balení).

Vyžaduje 2 x 1,5V batérie pre diaľkový ovladač typu AAA, alebo R03 (nie sú súčasťou balenia).

77182

## CZ ŽVANIL MCKRÁKORA

## SK ŽVANIL MCKRÁKORA

5+

CZ Děkujeme za zakoupení produktu FurReal Friends®. Pečlivě si pročtěte tuto příručku, abyste zajistili správné používání a funkci produktu. Příručku si uložte pro budoucí použití.

SK Ďakujeme za kúpenie produktu FurReal Friends®. Pozorne si prečítajte túto príručku, aby ste zaistili správne používanie a funkciu produktu. Príručku si uložte pre budúce použitie.



- CZ Chcete-li zhlédnout video o používání papouška ŽVANILA McKRÁKORY, navštivte stránky <http://www.furrealfriends.com> a v horní části okna vyberte záložku Customer Service.
- SK Ak si chcete pozrieť video o používaní papagája ŽVANILA McKRÁKORU, navštivte stránky <http://www.furrealfriends.com> a v hornej časti okna vyberte záložku Customer Service.

CZ

## OBSAH

<b>Seznámení se ŽVANILEM McKRÁKOROU</b>	<b>1</b>
<b>Začínáme</b>	<b>2</b>
Vložení baterií do dálkového ovládání	2
<b>Sestavění bidýlka</b>	<b>4</b>
<b>Zapnutí papouška</b>	<b>5</b>
<b>Klidový režim</b>	<b>6</b>
Základní hraní	6-7
<b>Povídání se ŽVANILEM McKRÁKOROU</b>	<b>8</b>
<b>Tipy pro povídání</b>	<b>9</b>
<b>Režim tance</b>	<b>10</b>
<b>Režim opakování</b>	<b>11</b>
<b>Žertíky</b>	<b>12</b>
<b>Pokročilé funkce</b>	<b>13</b>
<b>Nahrání povelů</b>	<b>14</b>
<b>Nahrání odpovědi</b>	<b>15</b>
<b>Slovo o slovech</b>	<b>16</b>
Nahrání náhodných slov	16
<b>Přepínač obsahu</b>	<b>17</b>
<b>Řešení potíží</b>	<b>18</b>
Výměna baterií v papouškoví	18
<b>DŮLEŽITÉ INFORMACE O BATERIÍCH</b>	<b>19</b>

SK

## OBSAH

<b>Zoznámenie sa so ŽVANILOM McKRÁKOROM</b>	<b>1</b>
<b>Začíname</b>	<b>2</b>
Vloženie batérií do diaľkového ovládania	2
<b>Zostavenie bidielka</b>	<b>4</b>
<b>Zapnutie papagája</b>	<b>5</b>
<b>Pokojoový režim</b>	<b>6</b>
Základné hranie	6-7
<b>Rozprávanie sa so ŽVANILOM McKRÁKOROM</b>	<b>8</b>
<b>Tipy pre rozprávanie</b>	<b>9</b>
<b>Režim tanca</b>	<b>10</b>
<b>Režim opakovania</b>	<b>11</b>
<b>Žartíky</b>	<b>12</b>
<b>Pokročilé funkcie</b>	<b>14</b>
Nahrание povelov	14
<b>Nahrание odpovedi</b>	<b>15</b>
<b>Slovo o slovách</b>	<b>16</b>
<b>Nahrание náhodných slov</b>	<b>17</b>
<b>Prepínač obsahu</b>	<b>18</b>
Riešenie ťažkostí	18
Výměna batérií v papagájovi	18-19
<b>DŮLEŽITÉ INFORMÁCIE O BATERIÁCH</b>	<b>20</b>

## PROHLÁŠENÍ O SHODĚ S PŘEDPISY FCC

Toto zařízení je v souladu s částí 15 předpisů FCC. Jeho provoz podléhá dvěma následujícím podmínkám: (1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) zařízení musí akceptovat veškeré přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí chování.

Toto zařízení prošlo úspěšně testováním, které potvrdilo, že vyhovuje omezením pro digitální přístroje třídy B podle předpisů FCC, část 15. Omezení jsou navržena tak, aby zajišťovala přiměřenou ochranu proti nežádoucímu rušení při instalaci v domácnosti. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat rádiové vlnění a není-li instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobovat škodlivé rušení rádiové komunikace. Nelze ovšem vyloučit, že u konkrétní instalace k rušení nedojde. Pokud je při vypnutí a zapnutí zařízení evidentní, že způsobuje nežádoucí rušení přijmu rozhlasového nebo televizního vysílání, doporučujeme uživateli pokusit se odstranit toto rušení některým z následujících opatření:

- Přesměrujte nebo přemístíte přijímací anténu.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného radiotechnika.

Produkt a barvy se mohou lišit.

## VYHLÁŠENIE O ZHODE S PREDPISMI FCC

Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 predpisov FCC. Jeho prevádzka podlieha dvom nasledujúcim podmienkam: (1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenia a (2) zariadenie musí akceptovať všetky prijaté rušenia, vrátane rušení, ktoré môže spôsobiť nežiaduce správanie.

Toto zariadenie prešlo úspešne testovaním, ktoré potvrdilo, že vyhovuje obmedzeniam pre digitálne prístroje triedy B podľa predpisov FCC, časť 15. Obmedzenia sú navrhnuté tak, aby zaisťovala primeranú ochranu proti nežiaducemu rušeniu pri inštalácii v domácnosti. Toto zariadenie generuje, používa a môže vyžarovať rádiové vlnenie, a ak nie je inštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobovať škodlivé rušenie rádiové komunikácie. Nie je možné však vylúčiť, že u konkrétnej inštalácie k rušeniu nedôjde. Pokiaľ je pri vypnutí a zapnutí zariadenia evidentné, že spôsobuje nežiaduce rušenie príjmu rozhlasového alebo televízneho vysielania, odporúčame užívateľovi pokúsiť sa odstrániť toto rušenie niektorým z nasledujúcich opatrení:

- Presmerujte alebo premiestite prijímaciu anténu.
- Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Požiadajte o pomoc predajcu alebo skúseného radiotechnika.

Produkt a farby sa môžu lišiť.

# Ⓒ SEZNÁMENÍ SE ŽVANIEM MCKRÁKOROU

# Ⓐ ZOZNÁMENIE SA SO ŽVANILOM MCKRÁKOROM

Ⓒ Čidlo na hlavě

Ⓐ Snímač na hlavě

Ⓒ Čidlo na zobáku

Ⓐ Snímač na zobáku

Ⓒ Čidlo na zádech

Ⓐ Snímač na chrbte

Ⓒ Mikrofon

Ⓐ Mikrofón

Ⓒ Světelné čidlo

Ⓐ Svetelný snímač

Ⓒ Čidlo na jazyku

Ⓐ Snímač na jazyku

Ⓒ Infráčervené čidlo

Ⓐ Infráčervený snímač

Ⓒ Sušenka pro papouška

Ⓐ Sušienka pre papagája

Ⓒ Přepínače

Ⓐ Prepínače

Ⓒ Dálkové ovládání


Ⓐ Dialkové ovládanie

Ⓒ Přepínač obsahu

Ⓐ Prepínač obsahu

Ⓒ Přepínač DEMO/  
OFF/PLAY

Ⓐ Prepínač DEMO/  
OFF/PLAY

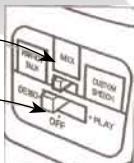

Ⓒ 3 tlačítka režimu hrani

(viz str. 10)

Ⓒ 3 tlačídlá režimu hrania

(viď str. 10)

Ⓒ 6 programovatelných tlačítek


(viz str. 13)

Ⓒ 6 programovateľných tlačidiel

(viď str. 13)

Ⓒ Přepínač se 3 polohami (viz str. 12 - 15)

Ⓒ Prepínač s 3 polohami (viď str. 12 - 15)

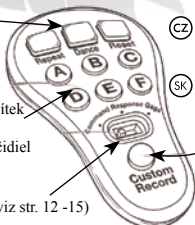

Ⓒ Tlačítko pro nahrávání

(viz str. 14)

Ⓒ Tlačítko pro nahrávání

(viď str. 14)



## ☉ ZACÍNÁME

Ihned po vybalení **ŽVANILA McKRÁKORY** je zapotřebí vložit baterie do dálkového ovládání. (**ŽVANIL McKRÁKORA** už je dodáván s vloženými bateriemi).

## ☉ ZACÍNAME


Ihneď po vybalení **ŽVANILA McKRÁKORU** je potrebné vložiť batérie do diaľkového ovládania. (**ŽVANIL McKRÁKORA** je dodávaný s už vloženými batériami).

## ☉ VLOŽENÍ BATERIÍ DO DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ:

Pomocí křížového/Phillips šroubováku (není součástí balení) uvolněte šroubek na krytu baterií (šroubek zůstane připojený). Sejměte kryt. **Vložte 2 x 1,5V baterie typu AAA nebo R03** (nejsou součástí balení). Doporučujeme používat alkalické baterie. Vraťte zpět kryt a utáhněte šroubek.

## ☉ VLOŽENIE BATÉRIÍ DO DIAĽKOVÉHO OVLÁDANIA:

Pomocou křížového/Phillips skrutkovača (nie je súčasťou balenia) uvoľnite skrutku na kryte batérií (skrutka zostane pripojená). Zložte kryt. **Vložte 2 x 1,5 V batérie typu AAA alebo R03** (nie sú súčasťou balenia). Odporúčame používať alkalické batérie. Vráťte späť kryt a utiahnite skrutku.

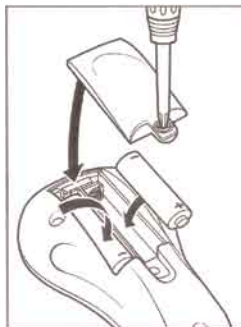

## ☉ UPOZORNĚNÍ:

1. Jako všechny malé baterie byste měli baterie z této hračky chránit před malými dětmi, které by je mohly spolknout. Pokud dojde ke spolknutí, okamžitě navštivte lékaře, který zavolá na místní toxikologické středisko .
2. Ujistěte se, že baterie jsou vloženy správně, a vždy dodržujte pokyny přiložené k hračce a pokyny výrobce baterií.  
Nekombinujte staré a nové baterie, popřípadě alkalické, standardní
3. (karbon-zinkové) a dobíjecí (nikl-kadmiové) baterie.

## ☉ UPOZORNENIE:

1. Ako všetky malé batérie by ste mali batérie z tejto hračky chrániť pred malými deťmi, ktoré by ich mohli prehltnúť. Pokiaľ dôjde k prehltnutiu, okamžite navštívte lekára, ktorý zavolá na miestne toxikologické stredisko.
2. Uistite sa, že batérie sú vložené správne, a vždy dodržujte pokyny priložené ku

hračky a pokyny výrobce baterií.

3. Nekombinujte staré a nové baterie, popřípadě alkalické, standardné (karbónovo-zinkové) a dobíjecí (nikel-kadmiové) baterie.

### **CZ** DŮLEŽITÉ INFORMACE O BATERIÍCH

Uchovejte prosím tyto informace pro budoucí použití. Baterie by měla vyměňovat dospělá osoba.

### **SK** DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE O BATÉRIÁCH

Uchovajte, prosím, tieto informácie pre budúce použitie. Batérie by mala vymieňať dospelá osoba.

### **CZ** UPOZORNĚNÍ:

1. Vždy přesně dodržujte pokyny. Používejte pouze uvedené baterie a ujistěte se, že je vkládáte správně - zkontrolujte označení polarity + a - .
2. Nekombinujte staré a nové baterie, popřípadě alkalické a standardní (karbon-zinkové) baterie.
3. Slabé nebo vybité baterie vždy z výrobku vyjměte.
4. Pokud produkt nebudete delší dobu používat, baterie vyjměte.
5. Nezkratujte přívodové svorky.
6. Pokud tento výrobek způsobuje místní elektrické rušení, nebo pokud je takovým rušením ovlivněn, odstraňte ho z dosahu jiných elektrických zařízení. Je-li to nezbytné, výrobek restartujte (vypnutím a opětovným zapnutím nebo vyjmutím a opětovným vložením baterií).
7. DOBÍJECÍ BATERIE: Nekombinujte je s žádnými jinými bateriemi. Před dobíjením vždy baterie vyjměte z výrobku. Dobíjení baterií nutno provádět pod dohledem dospělé osoby. NEDOBÍJEJTE JINÉ DRUHY BATERIÍ.
8. Jako všechny malé předměty byste měli tyto baterie chránit před malými dětmi. Pokud dojde ke spolknutí, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

### **SK** UPOZORNENIE:

1. Vždy presne dodržujte pokyny. Používajte iba uvedené batérie a uistite sa, že ich vkladáte správne - skontrolujte označenie polarity + a - .
2. Nekombinujte staré a nové batérie, popřípadě alkalické a štandardné (karbónovo-zinkové) batérie.
3. Slabé alebo vybité batérie vždy z výrobku vyberte.
4. Pokiaľ produkt nebudete dlhší čas používať, batérie vyberte.
5. Neskratujte prívodové svorky.
6. Pokiaľ tento výrobok spôsobuje miestne elektrické rušenie, alebo pokiaľ je takým rušením ovplyvnený, odstráňte ho z dosahu iných elektrických zariadení.


Ak je to nevyhnutné, výrobok reštartujte (vypnutím a opätovným zapnutím alebo vybratím a opätovným vložením batérii).

7. **DOBÍJACIE BATÉRIE:** Nekombinujte ich so žiadnymi inými batériami. Pred dobíjaním vždy batérie vyberte z výrobku. Dobíjanie batérií je nutné vykonávať pod dohľadom dospelaj osoby. **NEDOBÍJAJTE INÉ DRUHY BATÉRIÍ.**
8. Ako všetky malé predmety by ste mali tieto batérie chrániť pred malými deťmi. Pokiaľ dôjde k prehltnutiu, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

## ☉ SESTAVENÍ BIDÝLKA

Papoušek **ŽVANIL McKRÁKORA** má vlastní bidýlko, které je v obalu rozloženo na tři díly. Po složení už nebude možné bidýlko rozebrat.

1. Vložte jednotlivé díly bidýlka v úhlu 90 stupňů (čtvrt otáčky) do dalšího dílu. Poté otočte vložený díl po směru hodinových ručiček, dokud nezapadne na místo.
2. Zarovnejte nohy **ŽVANILA McKRÁKORY** s kolíky a připevněte ho na bidýlko. Papoušek může sedět na bidýlku oběma směry. Fungovat bude i na jakémkoli rovném povrchu, jako je stůl nebo lavice.

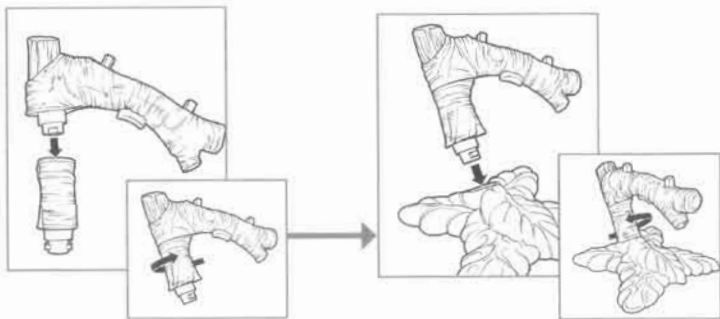

## ☉ ZOSTAVENIE BIDIELKA

Papagáj **ŽVANIL McKRÁKORA** má vlastní bideľko, ktoré je v obale rozložené na tri diely. Po zložení už nebude možné bideľko rozobrať.

1. Vložte jednotlivé diely bideľka v uhle 90 stupňov (štvrt' otáčky) do ďalšieho dielu. Potom otočte vložený diel v smere hodinových ručičiek, kým nezapadne na miesto.

2. Zarovnajete nohy **ŽVANILA McKRÁKORU** s kolímkmi a pripevníte ho na bidielko. Papagáj môže sedieť na bidielku oboma smermi. Fungovať bude aj na akomkoľvek rovnom povrchu, ako je stôl alebo lavica.



**CZ** **BIDÝLKO** má uzamykací mechanizmus, ktorý pripevní nohy k bidýlku. Kedyž budete chcieť papouška z bidýlka sejmout, stiskněte tlačítko.

**SK** **BIDIELKO** má uzamykací mechanizmus, ktorý pripevní nohy k bidielku. Keď budete chcieť papagája z bidielka zložiť, stlačte tlačidlo.

### **CZ** ZAPNUTÍ PAPOUŠKA

Posuňte přepínač DEMO / OFF / PLAY (nachází se vzadu) do polohy PLAY.

**ŽVANIL McKRÁKORA** se tím probudí – bude vydávat zvuky a mávat křídly!


### **SK** ZAPNUTIE PAPAĞÁJA

Posuňte prepínač DEMO / OFF / PLAY (nachádza sa vzadu) do polohy PLAY.

**ŽVANIL McKRÁKORA** sa tým prebudí – bude vydávať zvuky a mávať krídlami!

**CZ** **POZNÁMKA:** Vždy když je přepínač nastaven do polohy **PLAY**, papoušek využívá energii z baterií. Když si s papouškem nehrajete, posuňte proto přepínač do polohy **OFF**, abyste baterie ušetřili.

**SK** **POZNÁMKA:** Vždy keď je prepínač nastavený do polohy **PLAY**, papagáj využíva energiu z batérií. Keď sa s papagájom nehrajete, posuňte prepínač do polohy **OFF**, aby ste batérie ušetrili.

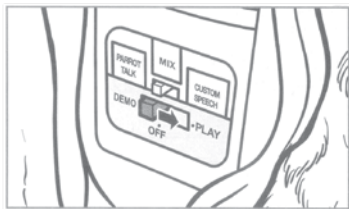

### ☉ KLIDOVÝ REŽIM:

Když se **ŽVANIL McKRÁKORA** probudí, bude se nacházet v klidovém režimu. Jen tak si odpočívá a leluje. V klidovém režimu se **ŽVANIL McKRÁKORA** nehýbe ani nevydává zvuky, čeká totiž, až se mu začnete věnovat. Pokud si papouška nevšímáte déle než přibližně jednu minutu, přejde na 10 minut do stavu snížené aktivity.

Když se dotknete libovolného čidla, **ŽVANIL McKRÁKORA** se zase probudí.

### ☉ POKOJOVÝ REŽIM:

Keď sa **ŽVANIL McKRÁKORA** prebudí, bude sa nachádzať v pokojovom režime. Len tak si odpočíva a voľká.

V pokojovom režime sa **ŽVANIL McKRÁKORA** nehýbe ani nevydáva zvuky, čaká totiž, kým sa mu začnete venovať. Pokiaľ si papagája nevšímáte dlhšie ako približne jednu minútu, prejde na 10 minút do stavu zníženej aktivity.

Keď sa dotknete ľubovoľného snímača, **ŽVANIL McKRÁKORA** sa zase prebudí.

### ☉ ZÁKLADNÍ HRANÍ

**ŽVANIL McKRÁKORA** si rád s vámi hraje a baví se. Stejně jako skutečný papoušek je nepředvídatelný, takže nikdy nevíte, co právě řekne nebo provede.

### ☉ ZÁKLADNÉ HRANIE

**ŽVANIL McKRÁKORA** sa rád s vami hrá a baví sa. Rovnako ako skutočný papagáj je nepredvídateľný, takže nikdy nevíete, čo práve povie alebo urobí.




### ☉ SVĚTELNÉ ČIDLO

**ŽVANIL McKRÁKORA** má na čele světelné čidlo. Když mu zamáváte rukou nad hlavou, papoušek zamrká.

### ☉ SVETELNÝ SNÍMAČ

**ŽVANIL McKRÁKORA** má na čele svetelný snímač. Keď mu zamávate rukou nad hlavou, papagáj zamrká.

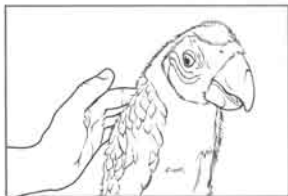

### ☉ ČIDLO NA ZÁDECH

Když **ŽVANILA McKRÁKORU** pohladíte po zádech, zareaguje vrkáním a pohybem.

### ☉ SNÍMAČ NA CHRBTĚ

Keď **ŽVANILA McKRÁKORU** pohladíte po chrbte, zareaguje vrkáním a pohybom.





### ☉ ČIDLO NA HLAVĚ

ŽVANILA MCKRÁKORU můžete potěšit také pohlazením po hlavě. Pohláďte ho silně.

### ☉ SNÍMAČ NA HLAVE

ŽVANILA MCKRÁKORU můžete potešit' aj pohlazením po hlave. Pohláďte ho silno.



### ☉ ČIDLO NA ZOBÁKU

Pohláďte ŽVANILA MCKRÁKORU po zobáku a dočkáte se od něj buď zavrkáni, nebo pusinky.

### ☉ SNÍMAČ NA ZOBÁKU

Pohláďte ŽVANILA MCKRÁKORU po zobáku a dočkáte sa od neho buď zavrkania, alebo božteka.



### ☉ KRMENÍ ŽVANILA MCKRÁKORY

Papoušek je dodáván se speciální umělou sušenkou. Když ji papouškovi položíte na jazyk, začne ji okusovat a vydávat mlaskavé zvuky. Pokud ho nakrmíte příliš, začne škytat. Poplácejte ho po zádech – odřihne si a bude mu lépe. A nezapomeňte, že si musíte dávat pozor na prsty u papouščího zobáku.

### ☉ KRĀMENIE ŽVANILA MCKRÁKORU

Papagáj je dodávaný so špeciálnou umelou sušienkou. Keď ju papagájovi položíte na jazyk, začne ju okusovať a vydávať mľaskavé zvuky. Pokiaľ ho nakrmíte príliš, začne čkať. Pobúchajte ho po chrbte – odgrgne si a bude mu lepšie. A nezabudnite, že si musíte dávať pozor na prsty pri papagájovom zobáku.



- ⒸZ **POZNÁMKA:** Nikdy ŽVANILA McKRÁKORU nekrmte skutečnými sušenkami nebo jiným jídlem.
- ⒸSK **POZNÁMKA:** Nikdy ŽVANILA McKRÁKORU nekrmte skutočnými sušienkami alebo iným jedlom.

### ⒸZ **POVÍDÁNÍ SE ŽVANIEM MCKRÁKOROU**

ŽVANIL McKRÁKORA umí nejenom mluvit, ale i odpovídat! Řekněte jeden z těchto základních výrazů a uvidíte, jak vám odpoví:

### ⒸSK **ROZPRÁVANIE SA SO ŽVANILOM MCKRÁKOROM**

ŽVANIL McKRÁKORA vie nielen rozprávať, ale aj odpovedať! Povedzte jeden z týchto základných výrazov a uvidíte, ako vám odpovie:

- ⒸZ **GIVE ME A KISS!** (Dej mi pusinku)  
**HELLO!** (Ahoj)  
**WHATCHA DOIN?** (Co děláš?)  
**GOOD NIGHT!** (Dobrou noc)  
**I LOVE YOU!** (Mám tě rád)  
**PRETTY BIRD!** (Pěkný papoušek)  
**ARE YOU HUNGRY?** (Máš hlad?)  
**LET'S PLAY!** (Pojďme si hrát)

- ⒸSK **GIVE ME A KISS!** (Dej mi božtek)  
**HELLO!** (Ahoj)  
**WHATCHA DOIN?** (Čo robíš?)  
**GOOD NIGHT!** (Dobrá noc)  
**I LOVE YOU!** (Mám ťa rád)  
**PRETTY BIRD!** (Pekný papagáj)  
**ARE YOU HUNGRY?** (Máš hlad?)  
**LET'S PLAY!** (Poďme sa hrať)

- ⒸZ Když něco řeknete a ŽVANIL McKRÁKORA vás neslyšel nebo nerozuměl, zamrká na vás. Zopakujte, co jste říkali, a tentokrát mluvejte srozumitelněji nebo zkuste změnit tón hlasu.

- ⒸSK Keď niečo povieť a ŽVANIL McKRÁKORA vás nepočul alebo nerozumel, zamrká na vás. Zopakujte, čo ste hovorili, a tentoraz hovorte zrozumiteľnejšie alebo skúste zmeniť tón hlasu.

## ☉ TIPY PRO POVÍDÁNÍ

1. Počkejte, až se ŽVANIL McKRÁKORA přestane hýbat, a potom začněte mluvit.
2. Omezte ostatní zvuky v okolí.
3. Mluvte jasně a zřetelně. Nekřičte.
4. Pokud ŽVANIL McKRÁKORA nereaguje tak, jak jste čekali, zkuste zopakovat, co jste řekli.
6. Když je papoušek v režimu hraní (režim tance nebo opakování), nebude na hlasové povely reagovat. Pokud s ním chcete mluvit, pohlad'te ho po hlavě a zrušte tak režim hraní.
7. Nejlepších výsledků dosáhnete, když budete na ŽVANILA McKRÁKORU mluvit ze vzdálenosti 30 až 60 centimetrů.

## ☉ TIPY PRE ROZPRÁVANIE

1. Počkajte, kým sa ŽVANIL McKRÁKORA prestane hýbať, a potom začnite hovoriť.
2. Obmedzte ostatné zvuky v okolí.
3. Hovorte jasne a zreteľne. Nekričte.
4. Pokiaľ ŽVANIL McKRÁKORA nereaguje tak, ako ste čakali, skúste zopakovať, čo ste hovorili.
6. Keď je papagáj v režime hrania (režim tanca alebo opakovania), nebude na hlasové povely reagovať. Pokiaľ s ním chcete hovoriť, pohlad'te ho po hlave a zrušte tak režim hrania.
7. Najlepšie výsledky dosiahnete, keď budete na ŽVANILA McKRÁKORU hovoriť zo vzdialenosti 30 až 60 centimetrov.



## ☉ HRA „PEEK-A-BOO“

Zakryjte ŽVANILU McKRÁKORU rukama oči a hlavu a řekněte „Peek-a-boo!“.  
Papoušek odpoví: „Where'd you go?“  
(Kde jsi?) nebo „I can't see you.“  
(Nevidím tě.) Když mu oči odkryjete a řeknete „Peek-a-boo“, ŽVANIL McKRÁKORA odpoví: „I see you!“ (Vidím tě.) nebo „Peek-a-boo!“

## ☉ HRA „PEEK-A-BOO“

Zakryte ŽVANILOVI McKRÁKORU rukami oči a hlavu a povedzte „Peek-a-boo!“. Papagáj odpovie: „Where'd you go?“ (Kde si?) alebo „I can't see you.“ (Nevidím ťa.) Keď mu oči odkryjete a poviete „Peek-a-boo“, ŽVANIL McKRÁKORA odpovie: „I see you!“ (Vidím ťa.) alebo „Peek-a-boo!“

## ☉ REŽIMY HRANÍ

Režimy hraní – žertíky, režim tance a režim opakování – můžete aktivovat dvěma způsoby: (1) stisknutím příslušného tlačítka na dálkovém ovládacím, nebo (2) níže uvedeným postupem.

## ☉ REŽIMY HRANIA

Režimy hrania – žartíky, režim tanca a režim opakovania – môžete aktivovať dvoma spôsobmi: (1) stlačením príslušného tlačidla na diaľkovom ovládaní, alebo (2) nižšie uvedeným postupom.

## ☉ REŽIM TANCE

Když řeknete „Let’s Play,“ (Pojď si hrát), ŽVANIL McKRÁKORA je připraven na přechod do režimu hraní. Počkejte, až papoušek odpoví „OK!“ Zeptejte se „Wanna dance?“ (Chceš si zatancovat?) a ŽVANIL McKRÁKORA odpoví „Play me some music!“ (Pusť mi hudbu), což znamená, že je připraven na tancování.

Když papoušek nezachytí rytmus přibližně do osmi (8) sekund, začne si zpívat svou vlastní písničku. Po dvou (2) minutách v režimu tance ŽVANIL McKRÁKORA přestane tancovat a řekne: „Awesome!“ (Paráda!) Poté přejde zpět do klidového režimu. Chcete-li, aby ŽVANIL McKRÁKORA přešel z režimu tance zpět do klidového režimu, máte tyto možnosti: vypněte hudbu; hrajte hudbu další dvě (2) minuty; pohladte ho po hlavě; nebo na dálkovém ovládacím stiskněte RESET.



## ☉ REŽIM TANCA

Keď povieť „Let’s Play,“ (Pod’ sa hrať), ŽVANIL McKRÁKORA je pripravený na prechod do režimu hrania. Počkajte, kým papagáj odpovie „OK!“

Opýtajte sa „Wanna dance?“

(Chceš si zatancovať?) a ŽVANIL McKRÁKORA odpovie „Play me some music!“ (Pusť mi hudbu), čo znamená, že je pripravený na tancovanie.

Keď papagáj nezachytí rytmus približne do ôsmich (8) sekúnd, začne si spievať svoju vlastnú pesničku.

Po dvoch (2) minútach v režime tanca ŽVANIL McKRÁKORA prestane tancovať a povie: „Awesome!“ (Paráda!) Potom prejde späť do pokojového režimu.

Ak chcete, aby ŽVANIL McKRÁKORA prešiel z režimu tanca späť do pokojového režimu, máte tieto možnosti: vypnite hudbu; hrajte hudbu ďalšie dve (2) minúty; pohľadte ho po hlave; alebo na diaľkovom ovládaní stlačte RESET.

## ⒸZ REŽIM OPAKOVÁNÍ

- V tomto režimu bude ŽVANIL McKRÁKORA čekat, až promluvíte. Kedyž řeknete „Let’s Play,“ (Pojď si hrát), ŽVANIL McKRÁKORA je připraven na přechod do režimu hraní. Počkejte, až papoušek odpoví „OK!“ Řekněte: „Repeat after me!“ (Opakuj po mně.) Počkejte, až ŽVANIL McKRÁKORA odpoví „Repeat after me!“ (Opakuj po mně.)
- Řekněte papouškovi nějakou větu. ŽVANIL McKRÁKORA ji po vás jednou zopakuje skřehotavým papoušcím hlasem. Potom zaskřehotá, abyste věděli, že můžete znovu mluvit. ŽVANIL McKRÁKORA bude po vás opakovat tak dlouho, dokud bude v režimu opakování.
- Po jedné a půl minutě v režimu opakování papoušek přestane opakovat a řekne: „Awesome!“ (Paráda!) Poté přejde zpět do klidového režimu. Chcete-li, aby ŽVANIL McKRÁKORA přešel z režimu opakování zpět do klidového režimu, máte tyto možnosti: nic neříkejte po dobu delší než osm (8) sekund; pohľadte ho po hlavě; nebo na dálkovém ovládaní stiskněte RESET.

## ⒸSK REŽIM OPAKOVANIA

- V tomto režime bude ŽVANIL McKRÁKORA čakať, kým prehovoríte. Keď poviete „Let’s Play,“ (Poď sa hrať), ŽVANIL McKRÁKORA je pripravený na prechod do režimu hrania. Počkajte, kým papagáj odpovie „OK!“ Povedzte: „Repeat after me!“ (Opakuj po mne.) Počkajte, kým ŽVANIL McKRÁKORA odpovie „Repeat after me!“ (Opakuj po mne.)
- Povedzte papagájovi nejakú vetu. ŽVANIL McKRÁKORA ju po vás raz zopakuje škriekavým papagájím hlasom. Potom zaškrieka, aby ste vedeli, že môžete znovu hovoriť. ŽVANIL McKRÁKORA bude po vás opakovat tak dlho, kým bude v režime opakovania.
- Po jednej a pol minúte v režime opakovania papagáj prestane opakovat a povie: „Awesome!“ (Paráda!) Potom prejde späť do pokojového režimu. Ak chcete, aby ŽVANIL McKRÁKORA prešiel z režimu opakovania späť do pokojového režimu, máte tieto možnosti: nič nehovorte dlhšie ako osem (8) sekúnd; pohľadte ho po hlave; alebo na diaľkovom ovládaní stlačte RESET.

## CZ ŽERTÍKY

ŽVANIL McKRÁKORA má rošťácký smysl pro humor!  
Posuňte přepínač se 3 polohami na dálkovém ovládaní na nastavení GAGS (Žertíky).



Když stisknete...	ŽVANIL McKRÁKORA:
A	Se lekne a zaskřehotá
B	Si upšoukne
C	Se začne chechtat
D	Zapíská
E	Řekne „Whatever“
F	Zazpívá Lets Rock to the Squawk Walk

Chcete-li, aby ŽVANIL McKRÁKORA přestal zpívat, zmáčkněte mu hlavu nebo jazyk.

## SK ŽARTÍKY

ŽVANIL McKRÁKORA má šibalský zmysel pre humor! Posuňte prepínač s 3 polohami na diaľkovom ovládaní na nastavenie GAGS (Žartíky).

Keď stlačíte...	ŽVANIL McKRÁKORA:
A	Zľakne sa a zaškrieka
B	Sa uprdne
C	Začne sa chechtat'
D	Zapíská
E	Povie „Whatever“
F	Zaspieva Lets Rock to the Squawk Walk

Ak chcete, aby ŽVANIL McKRÁKORA prestal spievať, stlačte mu hlavu alebo jazyk.

## LET'S ROCK TO THE SQUAWK WALK

- CZ Slova: David Wohl a Nancy Rosenberg ve spolupráci s týmem FurReal Friends  
Hudba: na melodii „Hot, Hot, Hot“
- SK Slová: David Wohl a Nancy Rosenberg v spolupráci s tímom FurReal Friends  
Hudba: na melódiu „Hot, Hot, Hot“

„Let's Rock to the Squawk Walk!“  
Let's move our feet!  
Sway to the beat,  
Singin' squawk, squawk squawk!

Lean to the left.  
Sway to the right,  
Singin' squawk, squawk squawk!  
Turn your head, look all around.  
Flap your wings, to the funky sound!  
If you want to dance and rock,  
Raise your beak, and give a squawk!  
So we can rock, rock, rock, rock! Yeah!  
Go! Rock that Squawk Walk! Yeah!  
Refrén:  
Singin' squawk, squawk squawk!  
Singin' squawk, squawk squawk!  
„Alright! Rock that Squawk Walk!“

## ☞ POKROČILÉ FUNKCE

Pomocí dálkového ovládání můžete papouška naprogramovat, aby říkal slova a věty, které si vyberete. (Viz Slovo o slovech, str. 16)

ŽVANILA McKRÁKORU můžete naprogramovat třemi způsoby:

1. Aby náhodně říkal určitá slova/věty
2. Aby řekl určité slovo/větu po stisknutí písmene na dálkovém ovládání
3. Aby řekl určité slovo/větu, když vás uslyší říkat konkrétní povel.

Pomocí tlačítek A-F na dálkovém ovládání můžete vytvořit až šest (6) povelů a reakcí.

Povely nahrané pro jedno tlačítko jsou spojeny s reakcemi nahranými pro stejné tlačítko. Pokud například pro tlačítko A nahrajete větu

„Ahoj, Žvanile“ a zároveň odpověď „Ahoj, krasavče!“, kdykoli papoušek uslyší povel „Ahoj, Žvanile“, odpoví „Ahoj, krasavče!“



**POZNÁMKA:** Když nahráváte vlastní příkazy, odpovědi a náhodná slova, ujistěte se, že ŽVANIL McKRÁKORA vás vnímá: zamávejte mu rukou nad hlavou a počkejte, až zamrká. Budete nahrávat přes přednahrané „skřehotání“. Když tedy stisknete tlačítko B a ŽVANIL McKRÁKORA zaskřehotá, znamená to, že pro toto tlačítko ještě není nahraný žádný povel.

## ☉ POKROČILÉ FUNKCIE

Pomocou diaľkového ovládania môžete papagája naprogramovať, aby hovoril slová a vety, ktoré si vyberiete. (Vid' Slovo o slovách, str. 16)

ŽVANILA McKRÁKORU môžete naprogramovať tromi spôsobmi:

1. Aby náhodne hovoril určité slová/vety
2. Aby povedal určité slovo/vetu po stlačení písmena na diaľkovom ovládaní
3. Aby povedal určité slovo/vetu, keď vás bude počuť hovoriť konkrétny povel.

Pomocou tlačidiel A - F na diaľkovom ovládaní môžete vytvoriť až šesť (6) povelov a reakcií.

Povely nahrané pre jedno tlačidlo sú spojené s reakciami nahranými pre rovnaké tlačidlo. Pokiaľ napríklad pre tlačidlo A nahráte vetu „Ahoj, Žvanil“ a zároveň odpoveď „Ahoj, krásavec!“ , kedykoľvek bude papagáj počuť povel „Ahoj, Žvanil“ , odpovie „Ahoj, krásavec!“

**POZNÁMKA:** Keď nahrávate vlastné príkazy, odpovede a náhodné slová, uistite sa, že ŽVANIL McKRÁKORA vás vníma: zamávajte mu rukou nad hlavou a počkajte, až zamrká. Budete nahrávať cez prednahrané „škríkanie“. Keď teda stlačíte tlačidlo B a ŽVANIL McKRÁKORA zaškríka, znamená to, že pre toto tlačidlo ešte nie je nahraný žiadny povel.

## ☉ NAHRÁVÁNÍ PŘÍKAZŮ

1. Nastavte prepínač obsahu do polohy Custom Speech a prepínač na diaľkovom ovládaní do polohy Command.
2. Stisknete a podržte jedno ze šesti (6) tlačítek s písmeny na klávesnici. ŽVANIL McKRÁKORA zaskřehotá na znamení, že je připraven nahrávat.
3. Pusťte tlačítko a řekněte slovo nebo větu (až 2,5 sekundy) přímo do mikrofonu v hrudi papouška. Počkejte, až ŽVANIL McKRÁKORA znovu zaskřehotá a dané slovo nebo větu zopakujte podruhé.
4. ŽVANIL McKRÁKORA slovo nebo větu zopakuje po vás. Pokud chcete povel změnit, můžete ho kdykoli přehrát. ŽVANIL McKRÁKORA bude reagovat na povely pouze od osoby, která je naprogramovala.



**POZNÁMKA:** Když zapomenete, jaký je hlasový povel pro určité písmeno, stiskněte ho a uvolněte a ŽVANIL McKRÁKORA povel zopakuje.

## ☉ NAHRANIE PŘÍKAZOU

1. Nastavte prepínač obsahu do polohy Custom Speech a prepínač na diaľkovom ovládaní do polohy Command.



2. Stlačte a podržte jedno zo šiestich (6) tlačidiel s písmenami na klávesnici. ŽVANIL McKRÁKORA zaškrieka na znamenie, že je pripravený nahrávať.
3. Pušt'te tlačidlo a povedzte slovo alebo vetu (až 2,5 sekundy) priamo do mikrofónu v hrudi papagája. Počkajte, kým ŽVANIL McKRÁKORA znovu zaškrieka a dané slovo alebo vetu zopakujte druhýkrát.
4. ŽVANIL McKRÁKORA slovo alebo vetu zopakuje po vás. Pokiaľ chcete povel zmeniť, môžete ho kedykoľvek prehrať. ŽVANIL McKRÁKORA bude reagovať na povel iba od osoby, ktorá ich naprogramovala.

**POZNÁMKA:** Keď zabudnete, aký je hlasový povel pre určité písmeno, stlačte ho a uvoľnite a ŽVANIL McKRÁKORA povel zopakuje.

## ☉ NAHRÁNÍ ODPOVĚDÍ

1. Nastavte prepínač na diaľkovom ovládaní do polohy Response.
2. Stisknite a podržte jedno ze šesti (6) tlačítek s písmenami na klávesnici. ŽVANIL McKRÁKORA zaskrehtá na znamenie, že je pripravený nahrávať.
3. Pušt'te tlačítko a rekn'te slovo alebo vetu (až 3 sekundy) priamo do mikrofónu v hrudi papouška. ŽVANIL McKRÁKORA slovo alebo vetu zopakuje po vás.



Pokud chcete odpoveď zmeniť, môžete ji kedykoľvek prehrať.

**POZNÁMKA:** Kedyž zapomenete, jaká je odpoveď pro určité písmeno, stiskněte ho a uvolněte a ŽVANIL McKRÁKORA odpoveď zopakuje.

## ☉ NAHRANIE ODPOVEDÍ

1. Nastavte prepínač na diaľkovom ovládaní do polohy Response. Stlačte a podržte jedno zo šiestich (6) tlačidiel s písmenami na klávesnici.
2. ŽVANIL McKRÁKORA zaškrieka na znamenie, že je pripravený nahrávať.
3. Pušt'te tlačidlo a povedzte slovo alebo vetu (až 3 sekundy) priamo do mikrofónu v hrudi papagája. ŽVANIL McKRÁKORA slovo alebo vetu zopakuje po vás.

Pokiaľ chcete odpoveď zmeniť, môžete ju kedykoľvek prehrať.

**POZNÁMKA:** Keď zabudnete, aká je odpoveď pre určité písmeno, stlačte ho a uvoľnite a ŽVANIL McKRÁKORA odpoveď zopakuje.

## ČZ SLOVO O SLOVECH

Když budete učit ŽVANILA McKRÁKORU nová slova a věty, buďte uvážliví. Stejně jako dítě, které se učí mluvit, je ŽVANIL McKRÁKORA závislý na tom, že ho naučíte říkat hezké věci. Také nezapomeňte, papoušek může pronášet slova a věty náhodně, když to zrovna nečekáte. Je proto v nejlepším zájmu všech, abyste ho učili vhodné výrazy.

## SK SLOVO O SLOVÁCH

Keď budete učiť ŽVANILA McKRÁKORU nové slová a vety, buďte uvážliví. Rovnako ako dieťa, ktoré sa učí rozprávať, je ŽVANIL McKRÁKORA závislý od toho, že ho naučíte hovoriť pekne veci. Tiež nezabudnite, papagáj môže prednášať slová a vety náhodne, keď to práve nečakáte. Je preto v najlepšom záujme všetkých, aby ste ho učili vhodné výrazy.

## ČZ NAHRÁVÁNÍ NÁHODNÝCH SLOV

Do slovníku ŽVANILA McKRÁKORY můžete naprogramovat dalších šest (6) slov nebo vět.

1. Dálkové ovládání může být přepnuto na kteroukoli polohu.
2. Stiskněte a uvolněte tlačítko Custom Record - uslyšíte aktuálně nahranou větu. Potom stiskněte a podržte tlačítko Custom Record na dálkovém ovládání. ŽVANIL McKRÁKORA zaskřehotá na znamení, že je připraven nahrávat.
3. Pusťte tlačítko a řekněte slovo nebo větu (až 3 sekundy) přímo do mikrofonu v hrudi papouška. ŽVANIL McKRÁKORA slovo nebo větu zopakuje po vás.
4. Chcete-li přidat další slovo, vraťte se na 2. krok.



Tato slova a věty se stanou součástí slovníku papouška jako Custom speech (Vlastní řeč). ŽVANIL McKRÁKORA je bude pronášet náhodně, když bude přepínač obsahu nastaven do polohy Mix nebo Custom Speech.

Když opakovaně stisknete tlačítko Custom Record, uslyšíte jednotlivé nahrané výrazy.

Chcete-li určitě slovo nebo větu přehrát, stisknutím tlačítka Custom Record procházejte nahrané výrazy, dokud neuslyšíte slovo, které chcete přehrát. Potom stiskněte a podržte tlačítko Custom Record, dokud neuslyšíte zaskřehotání. Pusťte tlačítko a řekněte nové slovo nebo větu.

**POZNÁMKA:** Chcete-li vymazat všechna slova/věty, které jste ŽVANILA McKRÁKORU naučili, stiskněte a podržte čidlo na hlavě. Zatímco držíte čidlo na hlavě, druhou rukou stiskněte a podržte čidlo na zádech. Až se ozve pípnutí, uživatelská paměť bude vymazána.

## SK NAHRÁVANIE NÁHODNÝCH SLOV

Do slovníka ŽVANILA McKRÁKORU môžete naprogramovať ďalších šesť (6) slov alebo viet.

1. Diaľkové ovládanie môže byť prepnuté na ktorúkoľvek polohu.
2. Stlačte a uvoľnite tlačidlo Custom Record – budete počuť aktuálne nahranú vetu. Potom stlačte a podržte tlačidlo Custom Record na diaľkovom ovládaní. ŽVANIL McKRÁKORA zaškriekna na znamenie, že je pripravený nahrávať.
3. Pusťte tlačidlo a povedzte slovo alebo vetu (až 3 sekundy) priamo do mikrofónu v hrudi papagája. ŽVANIL McKRÁKORA slovo alebo vetu zopakuje po vás.
4. Ak chcete pridať ďalšie slovo, vráťte sa na 2. krok.

Tieto slová a vety sa stanú súčasťou slovníka papagája ako Custom speech (Vlastná reč). ŽVANIL McKRÁKORA ich bude prednášať náhodne, keď bude prepínač obsahu nastavený do polohy Mix alebo Custom Speech.

Keď opakovane stlačíte tlačidlo Custom Record, budete počuť jednotlivé nahrané výrazy.

Ak chcete určité slovo alebo vetu prehrať, stlačením tlačidla Custom Record prechádzajte nahrané výrazy, kým nebudete počuť slovo, ktoré chcete prehrať. Potom stlačte a podržte tlačidlo Custom Record, kým nebudete počuť zaškriekanie. Pusťte tlačidlo a povedzte nové slovo alebo vetu.

**POZNÁMKA:** Ak chcete vymazať všetky slová/vety, ktoré ste ŽVANILA McKRÁKORU naučili, stlačte a podržte snímač na hlave. Zatiaľ čo držíte snímač na hlave, druhou rukou stlačte a podržte snímač na chrbte. Keď sa ozve pípnutie, užívateľská pamäť bude vymazaná.

## CZ PŘEPÍNAČ OBSAHU

V zadní části ŽVANILA McKRÁKORY se nachází přepínač obsahu. Pomocí tohoto přepínače můžete zvolit, co bude papoušek říkat.

**PARROT TALK** - (Papoušek) Slovník je omezen na předem naprogramovaná slova a věty. (Viz Základní výrazy na str. 6 - 7.)

**CUSTOM SPEECH** – (Vlastní řeč) Slovník je omezen na slova a věty, které jste sami nahráli. ŽVANIL McKRÁKORA bude reagovat na povely pouze od osoby, která je naprogramovala.

**MIX** – (Obojí) Slovník obsahuje předem naprogramovaná slova a věty i slovní zásobu, kterou jste sami nahráli. ŽVANIL McKRÁKORA nebude reagovat na hlasové povely, které jste naprogramovali.

Papoušek je dodávaný s nastavenou voľbou Parrot Talk. Keď zvolíte nastavenie obsahu, ŽVANIL McKRÁKORA zůstane v daném režimu, dokud ho na prepínači znovu nezměníte.



## SK PREPÍNAČ OBSAHU

V zadnej časti ŽVANILA McKRÁKORA sa nachádza prepínač obsahu. Pomocou tohto prepínača môžete zvoliť, čo bude papagáj hovoriť.

**PARROT TALK** - (Papagáj) Slovník je obmedzený na vopred naprogramované slová a vety. (Vid' Základné výrazy na str. 6 - 7.)

**CUSTOM SPEECH** - (Vlastná reč) Slovník je obmedzený na slová a vety, ktoré ste sami nahrali. ŽVANIL McKRÁKORA bude reagovať na povely iba od osoby, ktorá ich naprogramovala.

**MIX** - (Oboje) Slovník obsahuje vopred naprogramované slová a vety aj slovnú zásobu, ktorú ste sami nahrali. ŽVANIL McKRÁKORA nebude reagovať na hlasové povely, ktoré ste naprogramovali.

Papagáj je dodávaný s nastavenou voľbou Parrot Talk. Keď zvolíte nastavenie obsahu, ŽVANIL McKRÁKORA zostane v danom režime, kým ho na prepínači znovu nezmeníte.

## CZ ŘEŠENÍ POTÍŽÍ


Pokud se produkt začne chovat nepředvídatelně, vypněte ho a znovu zapněte. Pokud problémy potrvají, vyměňte baterie v papouškovi nebo v dálkovém ovládání.

## SK RIEŠENIE PROBLÉMOV

Pokiaľ sa produkt začne správať nepredvídateľne, vypnite ho a znovu zapnite. Pokiaľ problémy potrvajú, vymeňte batérie v papagájovi alebo v diaľkovom ovládaní.

## CZ VÝMĚNA BATERIÍ V PAPOUŠKOVI

Pomocí křížového/Phillips šroubováku (není součástí balení) uvolněte šroubek na krytu baterií (šroubek zůstane připojený). Při výměně použijte 4x 1,5V alkalické baterie typu AA nebo LR6. Vraťte zpět kryt a utáhněte šroubek.

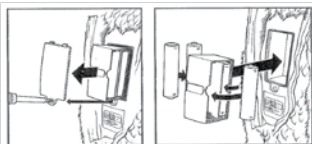

## SK VÝMENA BATÉRIÍ V PAPAĀJJOVI

Pomocou križového/Phillips skrutkovača (nie je súčasťou balenia) uvoľnite skrutku

na kryté bateriích (skrutka zůstane připojená). Při výměně použijte 4 x 1,5 V alkalické baterie typu AA nebo LR6. Vraťte späť kryt a utiahnite skrutku.

## Ⓒ UPOZORNĚNÍ: ABY BATERIE NEVYTEKLY

1. Ujistěte se, že baterie jsou vloženy správně a vždy dodržujte pokyny výrobce hračky i baterií.
2. Nekombinujte staré a nové baterie, popřípadě alkalické, standardní (karbon-zinkové) a dobíjecí (nikl-kadmiové) baterie.
3. Slabé nebo vybité baterie vždy z výrobku vyjměte.

## Ⓒ UPOZORNENIE: ABY BATÉRIE NEVYTIEKLI

1. Uistite sa, že batérie sú vložené správne a vždy dodržujte pokyny výrobcu hračky aj batérií.
2. Nekombinujte staré a nové batérie, popřípadě alkalické, štandardné (karbonovo-zinkové) a dobíjacie (nikel-kadmiové) batérie.
3. Slabé alebo vybité batérie vždy z výrobku vyberte.

## Ⓒ DŮLEŽITÉ INFORMACE O BATERIÍCH

Uchovejte prosím tyto informace pro budoucí použití. Baterie by měla vyměňovat dospělá osoba.

## UPOZORNĚNÍ:

1. Vždy přesně dodržujte pokyny. Používejte pouze uvedené baterie a ujistěte se, že je vkládáte správně - zkontrolujte označení polarity + a - .
2. Nekombinujte staré a nové baterie, popřípadě alkalické a standardní (karbon-zinkové) baterie.
3. Slabé nebo vybité baterie vždy z výrobku vyjměte.
4. Pokud produkt nebudete delší dobu používat, baterie vyjměte.
5. Nezkraťte přívodové svorky.
6. Pokud tento výrobek způsobuje místní elektrické rušení, nebo pokud je takovým rušením ovlivněn, odstraňte ho z dosahu jiných elektrických zařízení.
7. Je-li to nezbytné, výrobek restartujte (vypnutím a opětovným zapnutím nebo vyjmutím a opětovným vložením baterií).

**DOBÍJECÍ BATERIE:** Nekombinujte je s žádnými jinými bateriemi. Před dobíjením vždy baterie vyjměte z výrobku. Dobíjení baterií provádějte pod dohledem dospělé osoby. **NEDOBÍJEJTE JINÉ DRUHY BATERIÍ.**

## SK **DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE O BATÉRIÁCH**

Uschovajte, prosím, tieto informácie pre budúce použitie. Batérie by mala vymieňať dospelá osoba.

### **UPOZORNENIE:**

1. Vždy presne dodržujte pokyny. Používajte iba uvedené batérie a uistite sa, že ich vkladáte správne - skontrolujte označenie polaritu + a - .
2. Nekombinujte staré a nové batérie, poprípade alkalické a štandardné (karbónovo- zinkové) batérie.
3. Slabé alebo vybité batérie vždy z výrobku vyberte.
4. Pokiaľ produkt nebudete dlhší čas používať, batérie vyberte.
5. Neskratujte prírodné svorky.
6. Pokiaľ tento výrobok spôsobuje miestne elektrické rušenie, alebo pokiaľ je takým rušením ovplyvnený, odstráňte ho z dosahu iných elektrických zariadení.
7. Ak je to nevyhnutné, výrobok reštartujte (vypnutím a opätovným zapnutím alebo vybratím a opätovným vložením batérií).

**DOBÍJACIE BATÉRIE:** Nekombinujte ich so žiadnymi inými batériami. Pred dobíjaním vždy batérie vyberte z výrobku. Dobíjanie batérií vykonávajte pod dohľadom dospeléj osoby. **NEDOBÍJAJTE INÉ DRUHY BATÉRIÍ.**