

# SUBARU BRZ

EI-4570

Návod pro používání


**Pro děti starší  
5 let**


 Tento výrobek  
vyhovuje směrnici  
Evropské unie  
1999/5/EC.

## Obsah balení


**Dálkové  
ovládání**

**Auto**

**Dva dopravní kužely**

**Kola pro  
smyky**

**Klíč pro výměnu  
kol**

**Plastová  
trubka**



**Český návod**

## Bezpečné používání, varování a upozornění

### Bezpečné používání:

- Tento výrobek je určen pro děti, které by měl rodič nebo právní zástupce před použitím výrobku seznámit s obsahem tohoto manuálu.
- Zastavte auto dálkovým ovládáním pře tím, než ho vezmete do ruky.
- Po zapnutí si dávejte pozor, aby se auto koly nebo osami kol nepřiblížilo k vlasům, volnému oblečení nebo prstům.
- Nepoužívejte auto na ulici. Pozor na srážky s lidmi, zvířaty nebo s vybavením domácnosti.

Varování: Neautorizované zásahy do dálkového ovládání nebo auta mohou vést ke ztrátě způsobilosti uživatele výrobek používat.



### Varování:

- Nedobíjejte baterie, které k tomu nejsou určené.
- Dobíjecí baterie z výrobku před dobíjením vyjměte.
- Baterie dobíjejte pouze pod dohledem dospělého.
- Nepoužívejte zároveň různé značky baterií nebo použité a nové baterie.
- Doporučujeme používat pouze baterie stejného typu.
- Baterie vkládejte se správnou orientací + a – pólů.
- Vybité baterie vyjměte z výrobku.
- Kontaktní plochy baterií nezkratujte.
- Nepoužívejte zároveň staré a nové baterie.
- Nepoužívejte zároveň alkalické, zinkouhlíkové a dobíjecí baterie.



### VAROVÁNÍ:

NEBEZPEČÍ ZALKNUTÍ malými předměty!  
Není vhodné pro děti mladších 3 let.

### Údržba:

1. Pakliže výrobek delší dobu nebudete používat, vždy vyjměte baterie.
2. Výrobek čistěte jemně měkkou látkou.
3. Výrobek nevystavujte přímému slunci a nepokládejte ho do okolí tepelných zdrojů.
4. Nevnořujte výrobek do vody, která by mohla způsobit zkrat obvodů.

### Poznámky:

Rodiče by měli dohlížet na výměnu a vyjmutí baterií.  
Zachovejte tento návod pro případ pozdějšího dohledávání informací.  
Pečlivě dodržujte zásady uvedené v tomto návodu.  
V prostředí, kde dochází k elektrostatickým výbojům může nastat nutnost výrobek restartovat.  
Pro co nejlepší funkčnost výrobku používejte nové alkalické baterie.

#### Baterie pro dálkové ovládání:



Typ napájení: ----  
Specifikace: DC 9 V, 0,5 W  
Baterie: 1 x 9 V 6F22 (nejsou součástí balení)

#### Baterie pro auto:



Typ napájení: ----  
Specifikace: DC 9 V, 20 W  
Baterie: 6 x 1,5 V „AA“/LR6/AM3 (nejsou součástí balení)

Distributor Silverlit:  
ConQuest entertainment a.s., Hloubětínská 11, 198 00 Praha 9  
http://www.toy.cz, e-mail: info@toy.cz



Značka Subaru a podoba vozidla jsou obchodními značkami společnosti FUJI HEAVY INDUSTRIES a jsou licencovány společností Silverlit Toys Manufacturing Ltd.

## Výroky FCC

Tento výrobek splňuje podmínky bezpečného používání dálkově ovládaných zařízení. Prohlašujeme, že náš výrobek odpovídá požadavkům na vysílání neškodlivých frekvencí, a že musí přijímat všechny neznámé frekvence, i takové, které mohou vést k jeho nefunkčnosti.

**POZNÁMKA:** Tento výrobek prošel testy a splňuje podmínky elektronických zařízení třídy B. Znamená to, že jeho vysílání není škodlivé pro jiná zařízení v domácnosti. Tento výrobek funguje na frekvencích, při jejichž pozměnění nebo při neuposlechnutí pokynů v tomto návodu může dojít k narušování jiných frekvencí.


Přesto není možné garantovat, že v konkrétních případech nedojde k rušení jiných frekvencí. Pakliže zjistíte, že výrobek ovlivňuje příjem rozhlasového nebo televizního signálu, což ověříte vypnutím a opětovným zapnutím výrobku, doporučujeme následující kroky:

- Přesměrujte nebo posuňte anténu.
- Zvyšte vzdálenost mezi dálkovým ovládáním a zařízením.
- Připojte zařízení do jiného elektrického obvodu, než na který je napojen výrobek.
- Obráťte se na zkušený servis televizí a radio přijímačů.


## Vložení baterií

### Dálkové ovládání:

1. Odšroubujte šroubek na krytu baterie na spodní straně dálkového ovládání (obr. 1).
2. Vložte 9V baterii podle obrázku číslo 2.
3. Vraťte kryt baterie na své místo a zašroubujte šroubek. (obr. 3)

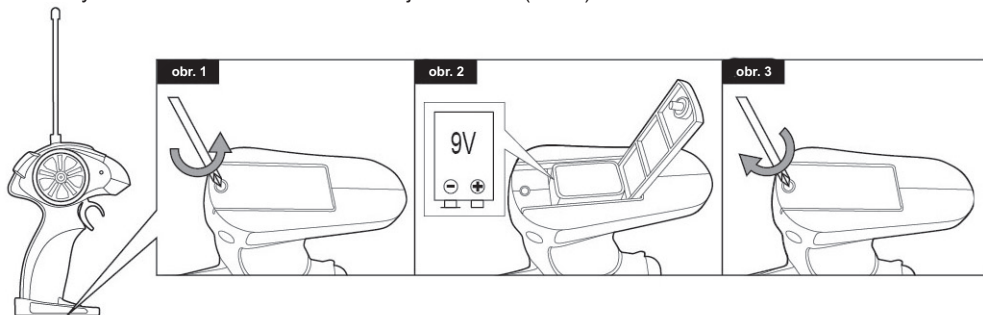

### Auto

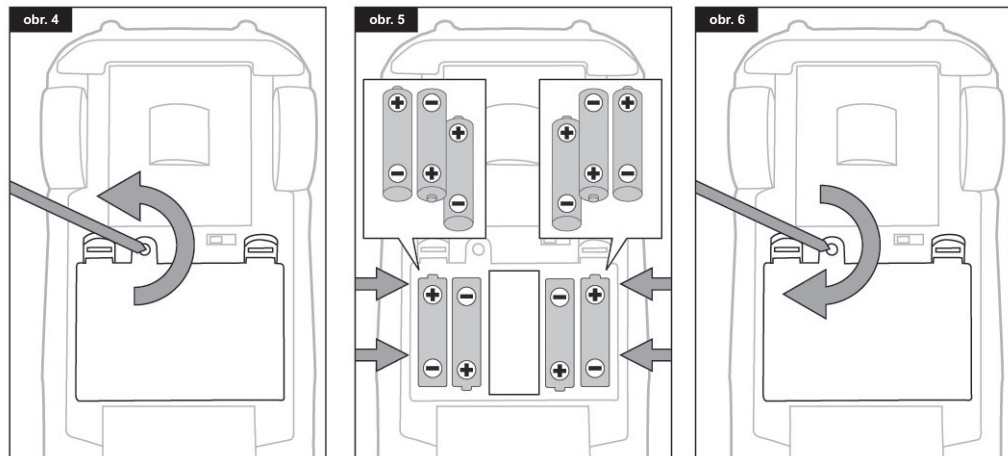

Ujistěte se, že auto je vypnuto.



1. Uvolněte kryt baterie na podvozku auta odšroubováním šroubku. (obr. 4)
2. Vložte šest baterií typu AA na určená místa podle obrázku číslo 5. Nezapomínejte na správné umístění kladných a záporných pólů.
3. Vraťte kryt baterie na své místo a zajistěte ho dotažením šroubku. (obr. 6)

## Výměna driftových kol






S driftovacími koly dosáhnete výsledků. Klíčem pro sejmutí kol povolte šroubky v jejich středu. Pohybuje klíčem doleva. (obr. 7)

Vyměňte driftovací kola (obr. 8) a utáhněte šroubky.

Stejným způsobem postupujte u všech kol.

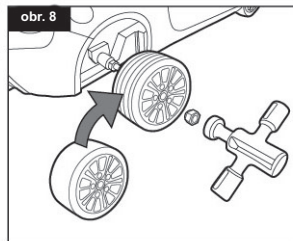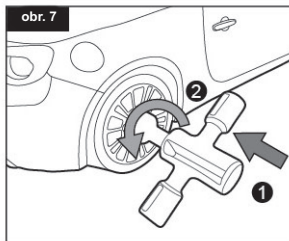

## Řízení auta

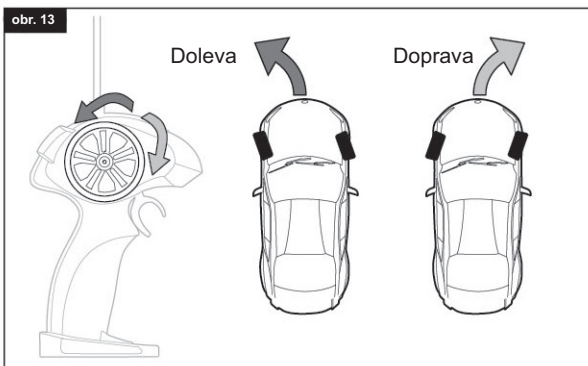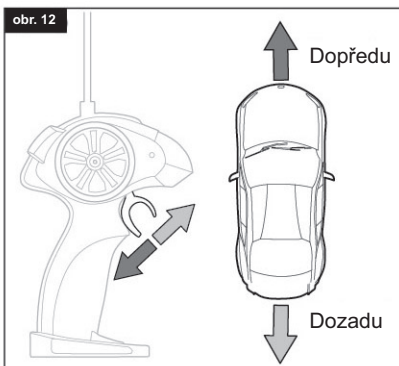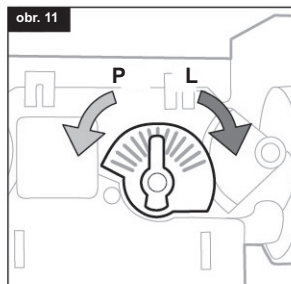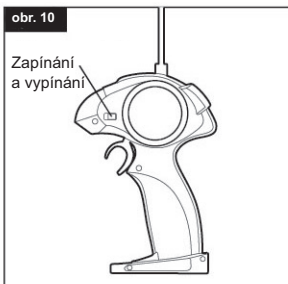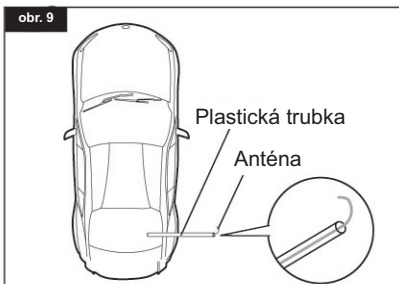


1. Protáhněte anténu plastovou trubkou (obr. 9)
2. Zapněte dálkové ovládání a teprve potom auto (obr. 10)
3. Držte dálkové ovládání v levé ruce jako byste drželi pistoli.
4. Po stisknutí spouště se auto rozjede dopředu a jejím posunutím dopředu začne couvat. (obr. 12).
5. Pomocí kolečka na boční straně ovlivníte zatažení auta doprava či doleva (obr. 13).
6. Pakliže se auto automaticky vychyluje vpravo nebo vlevo, použijte kalibrační kolečko páčku pro srovnání jízdy (obr. 11).

## Řídicí tipy

1. Rychlost zatažení a poloměr zatačky se liší podle rychlosti auta.
2. Nejstabilnějšího spojení s autem dosáhnete při držení dálkového ovládání anténou směrem vzhůru, nikoliv směrem k autu.
3. Nedotýkejte se ani nadržte anténu dálkového ovládání.
4. Používejte auto pouze na rovných, pevných, suchých, hladkých a neklouzavých podkladech. Koberce s dlouhým chlupem mohou ovlivnit funkčnost auta.
5. Nejezděte s autem po písku, sněhu či ledu a ve vodě. Pakliže auto navlhne, otřete ho suchou látkou a nechte vyschnout.
6. Betonové zdi mohou oslabit signál mezi dálkovým ovládáním a autem.


## Driftování

### Kruhový drift

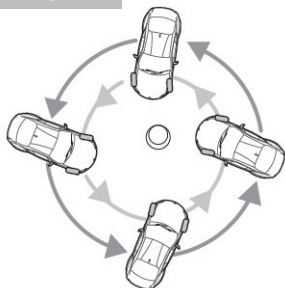


Trénujte driftování kolem cvičného předmětu, třeba dopravního kuželu. Zvyšováním poloměru driftu se bude zvyšovat i náročnost.

### Drift do ležaté osmičky

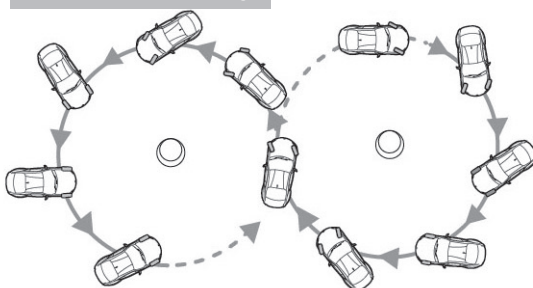


Driftujte hned po sobě do dvou kruhů.

### Základy driftu

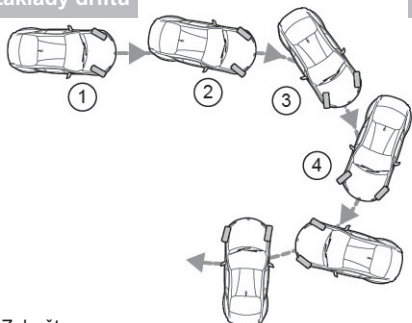

1. Zahněte.
2. Během zatáčky přitlačte na páčku rychlosti směrem dopředu.
3. Auto začne driftovat.
4. Pusťte volant a auto se vrátí do původního směru.

### Drift do U

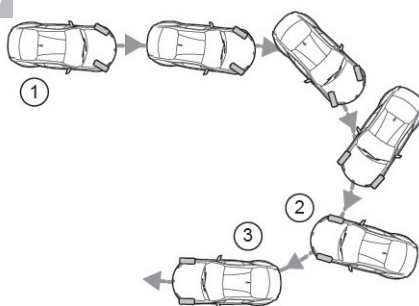

1. Zahajte základní drift.
2. Otočte volantem na druhou stranu a změňte směr jízdy.
3. Pusťte volant ve chvíli, kdy se auto vrátí do své polohy.

## RÁDCE PŘI POTÍŽÍCH

Co se děje	Příčina	Oprava
Auto nereaguje nebo reaguje nespolehlivě.	-Nacházíte se v blízkosti zdrojů vysokých frekvencí, které vysílání ruší (například vedení vysokého napětí, trafostanice nebo některé budovy). -Baterie v dálkovém ovládání jsou vybité.	-Vyhněte se místům, kde hrozí podobné rušení anebo najděte takové, kde k rušení nebude docházet. -Vyměňte baterie v dálkovém ovládání.
Auto vůbec nereaguje.	-Ve vašem okolí je jiné dálkové ovládání se stejnou frekvencí. -Auto vyjelo z dosahu dálkového ovládání.	-Na dálkovém ovládání změňte frekvenci. -Najděte místo, kam nedosahuje signál jiného dálkového ovládání. -Ujistěte se, že anténa je naplněna vytažená. Dosah antény je v otevřeném prostoru přibližně dvacet metrů.
Auto jede pomalu nebo se nehýbe.	-Zapomněli jste zapnout auto. -Baterie nejsou správně vloženy. -Baterie jsou vybité. -V kolech mohly uvíznout vlasy, kobercové chlupy nebo špína.	-Zapněte auto. -Zkontrolujte správné vložení baterií. -Vyměňte baterie za nové. -Opatrně odstraňte nečistoty.