

# PORSCHE 911 GT2 RS

VĚK 5+

## OBSAH BALENÍ

- PORSCHE 911 GT2 RS
- vysílačka
- manuál



## VAROVÁNÍ:

NEBEZPEČÍ VDECHNUTÍ - malé části  
Není vhodné pro děti do 3 let

## BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:

- Rodiče, tato hračka je doporučena dětem. Čtěte prosím se svými dětmi pozorně provozní instrukce, před prvním použitím.
  - **Nezvedejte** pohyblivý se auto.
  - Dávejte pozor na ruce, vlasy a volné oblečení od pohyblivých částí, např. pneumatiky a středy kol, když je hračka zapnutá.
  - **Nepoužívejte** dálkový ovladač na ulici. Vyhněte se zasažení lidí, zvířat nebo domácího nábytku.
- Varování: Úpravy a změny tohoto produktu, které nejsou schváleny stranou odpovědnou za shodu, by mohly zrušit platnost oprávnění majitele k provozu.



Symbol přeškrtnuté popelnice znamená, že baterie, nabíjecí zařízení, knoflíkové články nepatří do domácího odpadu. Baterie jsou škodlivé pro lidské zdraví a životní prostředí. Prosím pomozte chránit životní prostředí před zdravotními riziky. Řekněte svým dětem, aby baterie odvezdávali na sběrných místech. Tímto způsobem jsou baterie bezpečně recyklovány.



Elektrický odpad a Elektrické vybavení (WEEE)  
Pokud je toto zařízení mimo provoz, vyjměte všechny baterie a uchovávejte je samostatně. Elektrické spotřebiče a součástky odnesete do sběrných dvorů elektrického odpadu. Ostatní součástky mohou být zlikvidovány s domácím odpadem.

## Varování

- Nedobíjejte baterie, které nejsou určeny k tomuto účelu.
- Baterie před dobíjením vyjměte.
- Dobíjecí baterie by měly být nabíjeny pouze pod dohledem dospělých.
- Nemíchejte různé druhy baterií nebo baterie nové s již použitými.
- Je doporučeno používat pouze stejné baterie.
- Dodržujte polaritu baterií
- Vybité baterie vyjměte z hračky.
- Napájecí svorky nesmějí být zkratovány.
- Nemíchejte staré a nové baterie
- Nemíchejte alkalické, standardní (karbon-zinek) a dobíjecí (nikl-kadmium) baterie.

## Péče a údržba

- Pokud nebude hračka delší dobu používána, vždy z ní vyndejte baterie.
- Očistěte jemně hračku čistým hadříkem.
- Nevystavujte hračku přímému teplu.
- Neponožte hračku do vody, mohou se tak poničit elektrické soustavy.

## Poznámky:

- Při instalaci baterií je doporučen dohled dospělého.
- Uchovejte návod k obsluze pro budoucí potřebu.
- Při provozu hračky by se měli uživatelé držet návodu k obsluze.
- V důsledku elektrostatického výboje může hračka začít fungovat špatně a je nutné ji resetovat.

## Požadavky baterie - Vysílačka



Napájení: -----

Hodnota: DC 3 V, 0,15 W

Baterie: 2 X 1,5 V AA/

LR6/AM3

(není součástí balení)



Napájení: -----

Hodnota: DC 4,5V, 7W

Baterie: 3 x 1,5 V „AA“/LR6/AM3

(nejsou součástí balení)

## Požadavky baterie - Auto

Tento produkt je ve shodě se základními požadavky a dalšími ustanoveními směrnice 1999/5/EC.

## TIPY

Pro nejlepší možný výkon je doporučeno používat nové alkalické baterie.

Normální provoz hračky může být rušen silným elektromagnetickým polem.

Pokud se tak stane restartujte ji a funkce se obnoví, pokud ne změňte místo pro hraní.

ConQuest entertainment a.s.


Hloubětínská 11

198 00, Praha 9

tel: 284 000 111

info@cqe.cz

www.toy.cz

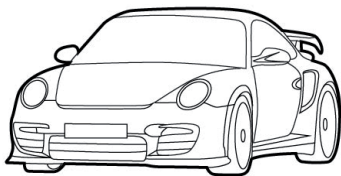

PORSCHE 911 GT2 RS



VYSÍLAČKA

## FCC směrnice

Toto zařízení splňuje část 15 pravidel FCC. Používání podléhá následujícím dvěma podmínkám:

1) Toto zařízení nesmí způsobovat rušení

2) Toto zařízení musí přijímat jakékoliv rušení přijaté a to včetně rušení, které může způsobit nežádoucí činnost.

Poznámka: Toto zařízení bylo testováno a sledováno splňujícím podmínky pro digitální zařízení třídy B podle článku 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení v obydlených oblastech. Toto zařízení produkuje, využívá a může vysílat energii na rádiových frekvencích a, pokud není instalováno a používáno ve shodě s návodem, může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace.

Nicméně neexistuje záruka, že se rušení neobjeví v určitém prostředí. Pokud toto zařízení způsobí škodlivé rušení rádiového nebo televizního signálu, které je možné odstranit vypnutím přístroje, uživatel se může pokusit odstranit toto rušení jedním, nebo více z následujících způsobů:

- Přeorientujte nebo přesuňte přijímací anténu.


- Zvyšte odstup mezi zařízením a přijímačem.

- Připojte zařízení do vnějšího okruhu, odlišného od toho, do kterého je připojen přijímač.


- Pro pomoc se spojte s prodejcem, nebo zkušeným rádio/TV technikem.

## IDENTIFIKACE ČÁSTÍ

### VYSÍLAČKA

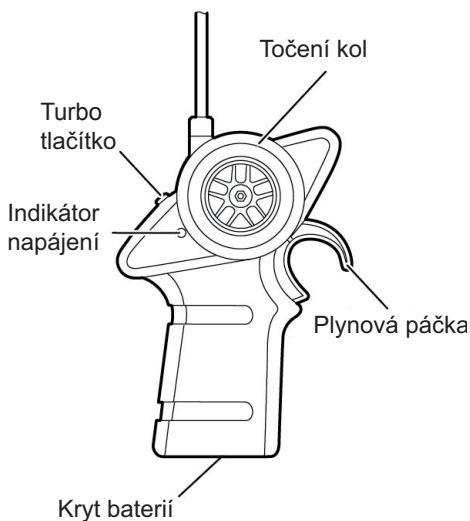


### AUTO

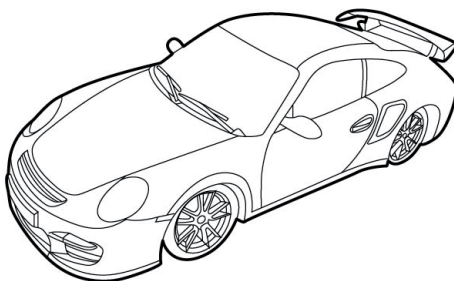

Nastavení řídicí nápravy

Vypínač ON/OFF

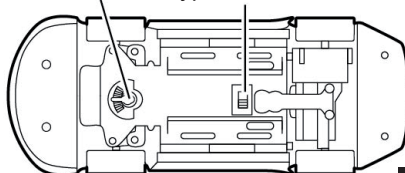


## INSTALACE BATERIÍ

- Auto je napájeno 3 x 1.5 V AA bateriemi.
- Vysílačka je napájena 2x 1.5 V AA bateriemi.

### Vysílačka





1. Otevřete kryt baterií na spodní části vysílačky, odšroubováním šroubku.
2. Vložte 2x AA baterie a dodržujte jejich polaritu, jak je zobrazena uvnitř pouzdra na baterie.
3. Zavřete kryt baterií a utáhněte šroubovákem.

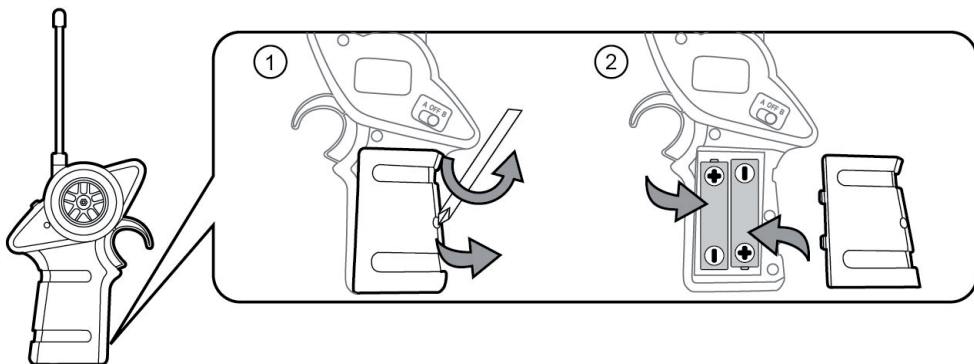

### Auto

Ujistěte se že vypínač je v pozici „OFF“.


1. Opatrně sundejte karoserii auta. (obr. 1)
2. Vyndejte 2 držáky baterií. (obr. 2)
3. Vložte 3 AA baterie dle polarity, jak je zobrazena uvnitř pouzdra na baterie. (obr. 3)
4. Nasadte zpět držáky baterií a opět přikryjte tělo auta karoserií. (obr. 4)

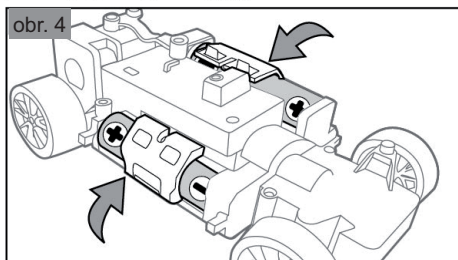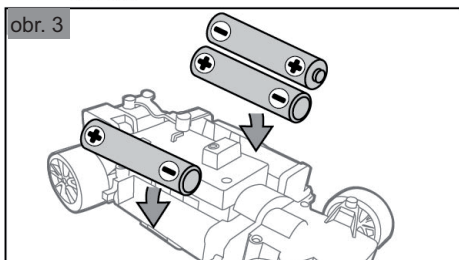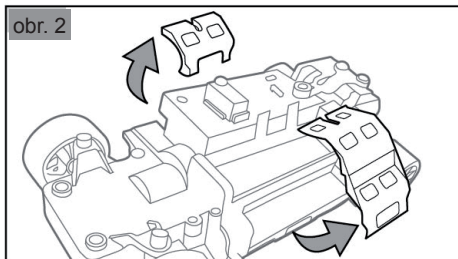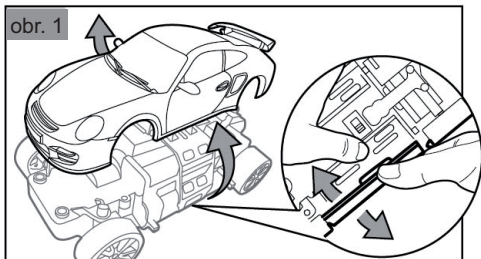


**Poznámka:** Auto zapne šetřící mód po deseti minutách nečinnosti. Znovu ho zapnete vypnutím a znovu zapnutím vypínače.

## Řízení auta


1. Nastavte vysílačku a auto za pomoci páčky pro nastavení kanálu na stejné pásmo. (obr. 5)
2. Zapněte auto přepnutím vypínače do polohy „ON“.
3. Vysílačku držte v levé ruce, jako když držíte pistoli.
4. Otočte páčku pro řízení nápravu ve spodní části směrem k „L“, pokud auto jede neúmyslně doprava. Pokud auto jede stále doleva, otočte páčku směrem k „R“. (obr. 6)
5. Stiskněte plynovou páčku, aby auto jelo vpřed a vytáhněte plynovou páčku, aby auto couvalo. (obr. 7)
6. Točte zatáčecím kolem ve směr hodinových ručiček a auto zatáčí doprava, při točení v opačném směru zatáčí auto doleva. (obr. 8)
7. Stiskněte turbo tlačítko a auto zrychlí při jízdě dopředu

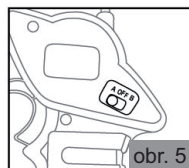


obr. 5

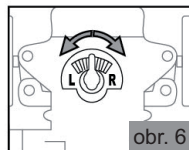


obr. 6

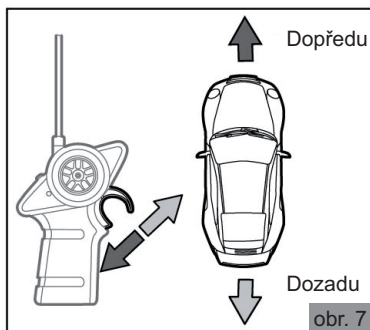

obr. 7

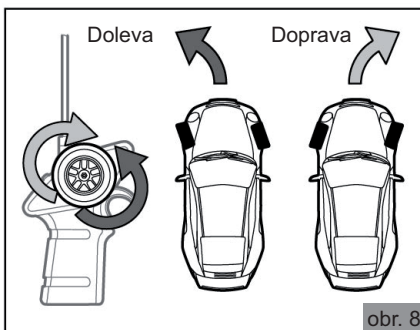

obr. 8

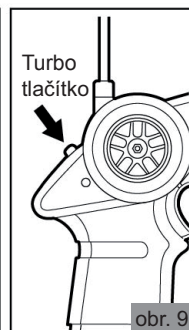

obr. 9

## Řídící tipy

1. Rychlost v zatáčení a jeho úhel se můžou lišit při různých kombinacích nastavení páček.
2. Pro nejlepší výkon, držte anténu nahoře, nesměřujte ji dolů směrem k autu.
3. Nesahejte na anténu vysílačky.
4. Provozujte pouze na rovném, hladkém (ne klzkém), suchém povrchu a koberci s nízkým chlupem. Vlasy, koberec a špína mohou ovlivnit provoz auta.
5. Nejezděte s autem v písku, vodě nebo sněhu. Pokud se auto namočí, osušte ho ručníkem a celé ho vysušte.
6. Neprovozujte auto blízko pevných překážek, které mohou rušit signál.

## ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Příznaky	Příčina	Řešení
Auto nereaguje nebo reaguje špatně na ovládání vysílačky.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vysoko frekvenční vlnění je rušeno vedením vysokého napětí, transformátorem nebo nějakou budovou.</li> <li>- Slabé baterie ve vysílačce.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vyvarujte se všem těmto možnostem nebo si vyberte jiné místo k provozu auta.</li> <li>- Vyměňte baterie ve vysílačce.</li> </ul>
Bez kontroly.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jiné radiově ovládané auto blízko vás používá stejnou frekvenci a kanál.</li> <li>- Mimo dosah ovládání.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Přesuňte se na jiné místo, bez jiných připojení na radiovou frekvenci.</li> <li>- Ujistěte se, že není zlomená anténa. V otevřeném prostoru má vysílačka dosah 12 metrů.</li> </ul>
Auto jezdí pomalu nebo nejezdí.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Špatný kontakt baterií.</li> <li>- Hlavní vypínač není v pozici „ON“.</li> <li>- Baterie nejsou správně nainstalovány.</li> <li>- V kolech mohou být zamotány vlasy, koberec či smetí.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zkontrolujte kontakt baterií.</li> <li>- Zapněte napájení.</li> <li>- Zkontrolujte polaritu baterií.</li> <li>- Opatrně odstraňte cizí materiály.</li> </ul>