


# BITZEE™















A JUTALOMFALATOK  
SEGÍTSÉGÉVEL GYŰJTSZ  
ÖSSZE MIND A 15  
KISÁLLATOT!

## GYAKORI

	Kisbaba	Felnőtt	SUPER BITZEE!		Kisbaba	Felnőtt	SUPER BITZEE!
Kutya	 			Macska	 		
Nyúl	 			Bohóchal	 		
Madár	 			Gekkó	 		
Teknősbéka	 			Sündisznó	 		
Csiga	 			Egér	 		

## RITKA

	Kisbaba	Felnőtt	SUPER BITZEE!
Pillangó	 		
Uszár	 		
Kaméleon	 		


## LEGENDÁS

	Kisbaba	Felnőtt	SUPER BITZEE!
Sellőcica	 		
Unikornis	 		

# 1

## ELSŐ LÉPÉSEK

1

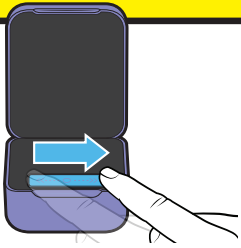


**KILÉPÉS A „PRÓBÁLJ KI” MÓDBÓL -**  
Húzd el az ujjad egyszer balról jobbra.

2



**NÉZD -**

A Bitzee szeretne megismerni téged.

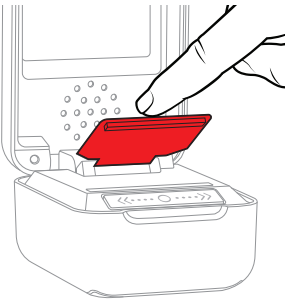

**VIGYÁZAT -**  
Ne bökd meg, ne fogd meg és ne húzogasd a rugalmas kijelzőt.  
A kijelzőt csak finoman felülről érintsd meg.


# 2

## OKTATÓPROGRAM: TANULJ MEG JÁTSZANI


Kövess a képernyőn megjelenő útmutatót, és tanulj meg játszani a Bitzee-ddel.




**ÉRINTÉS (csak felülről)**  
Érintsd meg a rugalmas kijelző felső szélét, hogy megsimogasd a Bitzee-det!

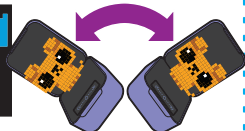

**MEGDÖNTÉS**  
(balra vagy jobbra)

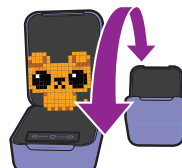


**MEGDÖNTÉS**  
(előre vagy hátra)

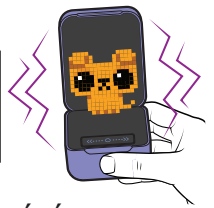


**RÁZÁS**  
Rázd meg a Bitzee-det.




**FELEMELÉS**  
(gyorsan)



**UJJ ELHÚZÁSA A SÁVON**  
Húzd végig az ujjad a sávon a Főmenü megnyitásához

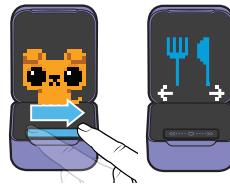

**NAVIGÁLÁS**  
Húzd el az ujjad, amíg meg nem jelenik az étel ikon.

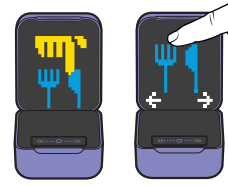

**KIVÁLASZTÁS**  
Érintsd meg az étel ikont, hogy megetesd a Bitzee-det.




**Végezd el az oktatóprogram lépéseit!**  
Ha befejezted az oktatóprogramot, készen állsz a játékra!

# 3

## JÁTÉK A BITZEE-VEL

A Bitzee-ddel a következő módokon játszatsz.

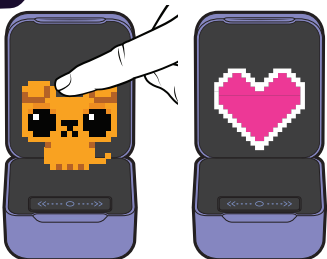


**GONDOSKODÁS -**

Az oktatóprogramban megtanult műveletekkel gondoskodj a Bitzee-dról, és töltsd fel a szeretetmérőjét.



**FEJLŐDÉS -**

Töltsd fel a szeretetmérőt, és a Bitzee-d tovább fog fejlődni!  
Kisbaba → Felnőtt → Szuper Bitzee!  
Mindegyik Szuper Bitzee-nek van számokra egy játéka, amely új jutalomfalatot ad.

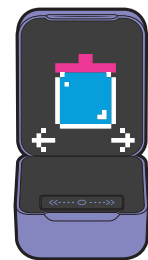

**GYŰJTSD ÖSSZE -**

A jutalomfalatokkal vonzz magadhoz új Bitzee-eket, és gyűjtsd össze mind a 15 karaktert!

**⚠ FIGYELMEZTETÉS: VILLOGÓ FÉNYEK - Lásd az útmutatót.**

# 4



## FŐMENÜ

Amikor egy Bitzee-vel játszol, a menü megnyitásához HÚZD EL az ujjad. Érintsd meg a rugalmas kijelzőt a menüpontok kiválasztásához.




**SZERETETMÉRŐ**  
Nézd meg, hogy milyen közel van a Bitzee-d a fejlődéshez!




**ÉTEL**  
Érintsd meg a Bitzee-d megetetéséhez.




**HÁZ**  
Érintsd meg a megnyitáshoz. Húzd el az ujjad, és válogass a Bitzee-k között. Érintsd meg a Bitzee kiválasztásához.

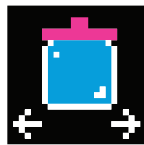

**JUTALOMFALAT-TARTÓ**  
Érintsd meg a megnyitáshoz. Húzd el az ujjad, és válogass a jutalomfalatok között. Érintsd meg egy jutalomfalatot, és vonzz magadhoz egy új Bitzee-t.

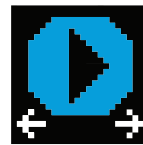

**SZUPER BITZEE JÁTEK**  
Minden Szuper Bitzee-hez tartozik egy egyedi játék. Érintsd meg a játékhoz!

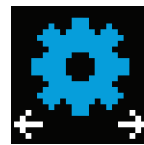


**BEÁLLÍTÁSOK**  
Érintsd meg a Beállítások menü megnyitásához.

# 5





## SZÜKSÉGLETÜZENETEK

A Bitzee-d üzenetet küld, ha szüksége van valamire. Ne hagyj figyelmen kívül ezeket, vagy elveszítheted a karaktert! Érintsd meg az üzenetet a teljesítéséhez, vagy húzd el az ujjad a figyelmen kívül hagyásához.

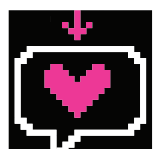



**SZERETET -**  
A Bitzee szeretetre vágyik. Érintsd meg a simogatáshoz.

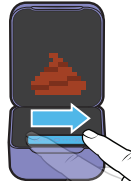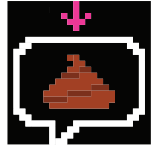

**KAKI -**  
A Bitzee kakilt, érintsd meg a kiválasztáshoz, majd húzd el az ujjad a feltakarításhoz.



**ETETÉS -**  
A Bitzee éhes. Érintsd meg az étel ikont az etetéshez.

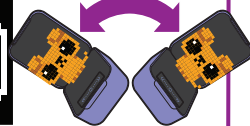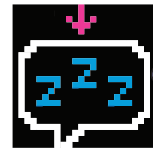

**ALVÁS -**  
A Bitzee fáradt. Döntsd balra és jobbra, hogy álomba ringasd.



## FIGYELMEN KÍVÜL HAGYOTT ÜZENETEK

A figyelmen kívül hagyott üzenetek piros felkiáltójelként jelennek meg a kisállat fölött, akinek szüksége van valamire. Ha túl sok szükségletüzenetet hagysz figyelmen kívül, a Bitzee el fog szaladni! A kedvenc jutalomfalatjukkal visszacsalogathatod őket.




# 6




## FEJLESZD TOVÁBB A BITZEE-T


Ha ellenőrizni szeretnéd, hogy milyen közel van a Bitzee a fejlődéshez, húzd el az ujjad a menü megnyitásához, és nézd meg a szeretetmérőt.

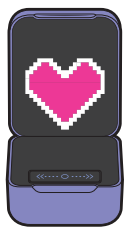


**FEJLŐDÉS -**  
Amikor a Bitzee szeretetmérője feltöltődik, tovább fog fejlődni.

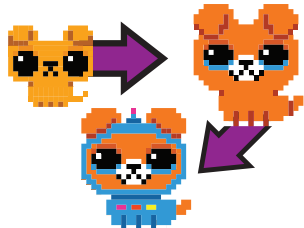

**NÖVEKEDÉS -**  
Gondoskodj a Bitzee-dről, és segíts neki, hogy kisbabából felnőtté, majd Szuper Bitzee-vé fejlődjön!

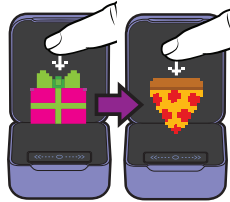


**JUTALOMFALATOK -**  
Amikor egy Bitzee eléri a Szuper Bitzee szintet, ad egy jutalomfalatot! Érintsd meg, és tedd a jutalomfalat-tartódba. A jutalomfalatokkal kapcsolatos teendőket a 7. szakaszban találod.

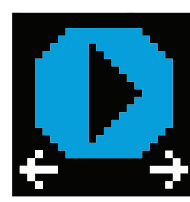


**JÁTEKOK -**  
Minden Szuper Bitzee-hez tartozik egy egyedi játék. A játékhoz érintsd meg az ikont! További részleteket a 9. szakaszban találsz.

# 7

## VONZZ MAGADHOZ TÖBB KISÁLLATOT

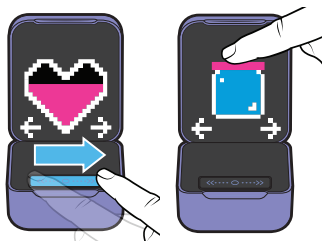

Ha egy új Bitzee-t szeretnél magadhoz vonzani, a menüből az ujjad elhúzásával válaszd ki a jutalomfalat-tartót. Ha vannak jutalomfalataid, érintsd meg a jutalomfalat-tartót a megtekintésükhöz.

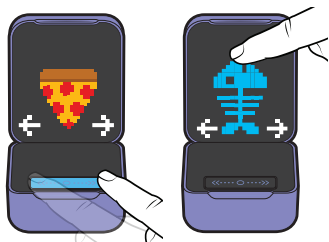

Húzd el az ujjad, és válogass a jutalomfalatok között. Érints meg egy jutalomfalatot, és vonzz magadhoz egy új Bitzee-t. TIPP: két extra jutalomfalattal kezdesz a jutalomfalat-tartódban.




Ha egy új Bitzee megeszi a jutalomfalatot, bekerül a gyűjteményedbe.




Gyűjtsd össze mind a 15 Bitzee-t!

# 8

## NÉZD MEG A GYŰJTEMÉNYED

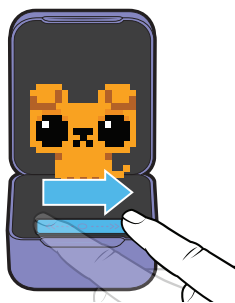


Bármelyik összegyűjtött Bitzee-vel játszatsz, ha az ujjad elhúzásával megnyitod a menüt.

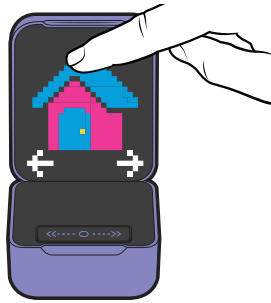

Keress meg a ház ikont, majd érintsd meg a kiválasztásához.




Húzd el az ujjad, és válogass az elérhető Bitzee-k közül.

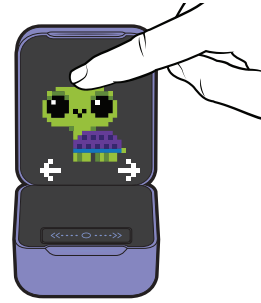


Érintsd meg a Bitzee-t, akivel játszani szeretnél.

# 9



## SZUPER BITZEE-JÁTÉKOK

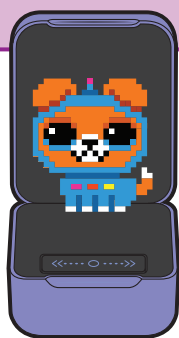

Amikor egy Bitzee Szuper Bitzee-vé fejlődik, játszatsz vele egy játékot.

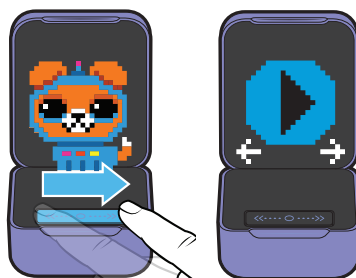

Húzd el az ujjad, és lépj be a menübe. Keresd meg a Szuper Bitzee-játék ikonját.

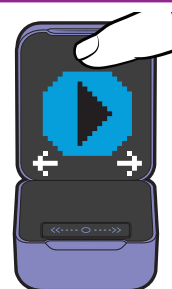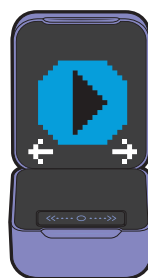


A játékhoz érintsd meg az ikont.

### TORNÁSZ SÜNDISZNÓ


• Az utasításokat követve hajts végre trükköket Sündisznóval!



ÉRINTSD MEG

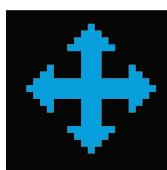


RÁZD MEG

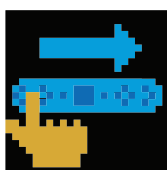


HÚZD EL AZ UJJAD

### SZÖRFŐS BOHÓCHAL


• Az utasításokat követve hajts végre trükköket Bohóchallal!

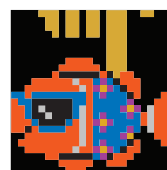

ÉRINTSD MEG

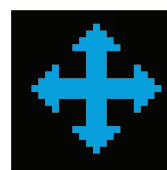


RÁZD MEG

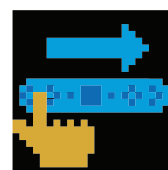


HÚZD EL AZ UJJAD

## SZUPER BITZEE-JÁTÉKOK – (folytatás)

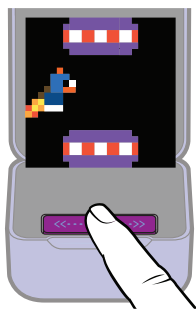


### RAKÉTA KUTYUS

- Érintsd meg a sávot, hogy Kutyus felfelé mozogjon, és engedd el, hogy lefelé mozogjon.
- Kerüld el a tárgyakat, töltsd vissza a pajzsokat az alagútban, és lépj be a féreglyukba a játék befejezéséhez!

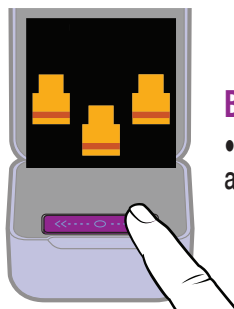


### BŰVÉSZ NYÚL

- Érintsd meg a sávot a pohár alatt, amelyik szerinted a labdát rejti.

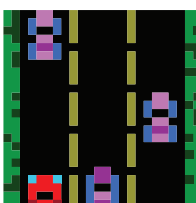


### VERSENYZŐ CSIGA

- Érintsd meg a sáv bal vagy jobb szélét az autók és kamionok kikerüléséhez.

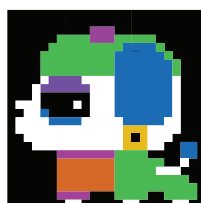


### DIVATŐRÜLT PUDLI

- Húzd el az ujjad balra vagy jobbra a sapka kiválasztásához. A megerősítéshez érintsd meg a kijelzőt.
- Húzd el az ujjad balra vagy jobbra a ruha kiválasztásához. A megerősítéshez érintsd meg a kijelzőt.

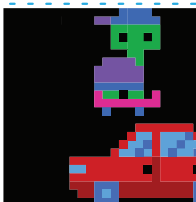

### DESKÁS TEKNŐS

- Érintsd meg a sávot, hogy Teknős ugorjon.

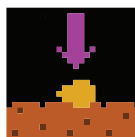

### KERTÉSZ PILLANGÓ

- Kövesd az utasításokat, és segíts Pillangónak virágokat nevelni.
- Érintsd meg a kijelzőt a magok elültetéséhez.
- Döntsd jobbra a locsoláshoz.
- Rázd meg a trágyázáshoz.




### ROCKSZTÁR TÖRPEPAPAGÁJ

- A zene lejátszásához érintsd meg a sávot, amikor egy hangjegy elér a képernyő alját.




### MŰVÉSZ KAMÉLEON

- Érintsd meg a sávot a szín alatt, amivel a villogó részt szeretnéd kiszínezni.
- Érintsd meg a kijelzőt a színválasztás megerősítéséhez.

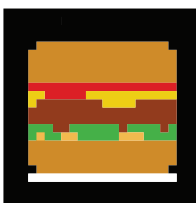


### SÉF EGÉR

- Érintsd meg a sáv bal vagy jobb szélét a zuhanó hozzávalók elkapásához.
- Kerüld el az ehetetlen dolgokat! Ne ejts el túl sok bucitetőt!

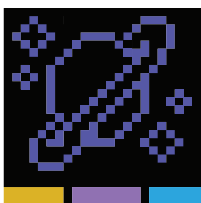

### KALÓZ SELLŐCICA

- Érintsd meg a sávot, hogy Sellőcica felfelé ússzon, és engedd el, hogy lefelé ússzon.
- Kerüld ki az akadályokat, gyűjts érméket, és kaparintsd meg a kincsesládát, ha megtalálod!

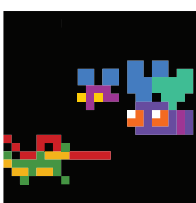


### SZUPERHŐS GEKKÓ

- Érintsd meg a sávot, és kapd el a legyeket Gekko nyelvével.




### TÁNCOS CICA

- Balra döntés = Holdséta balra
- Jobbra döntés = Holdséta jobbra
- Sáv megérintése = Pörgés
- Rázás = Hátraszaltó

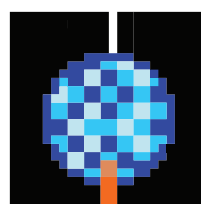


### PARTIÁLLAT UNIKORNIS

- Érintsd meg a sávot, hogy széttörd a piñatát, és kiengedd az összes Bitzee-t!
- Érintsd meg a sávot, hogy bolondos hanghatásokat játssz le, miközben táncolnak!

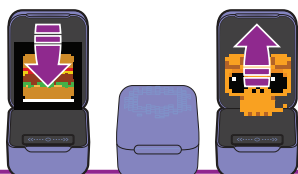

Ha bármikor ki szeretnél lépni egy játékból, zárd le a fedelet, majd nyisd fel újra.


## BEÁLLÍTÁSOK MENÜ

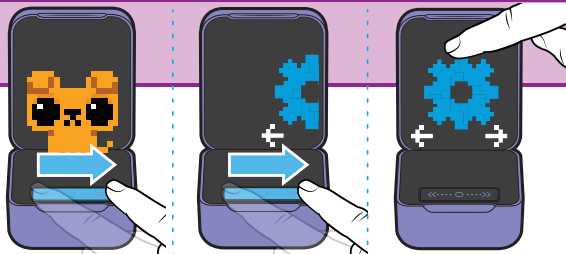

Húzd el az ujjad a főmenüben, amíg meg nem jelenik a beállítások ikon.


Érintsd meg az ikont a kiválasztáshoz.

### HANGERŐ

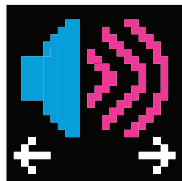


Érintsd meg a hangerő módosításához.

### VISSZA

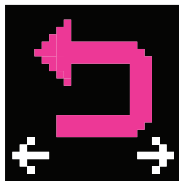

A menüből való kilépéshez érintsd meg a vissza ikont.

### KÉPERNYŐ BEÁLLÍTÁSA

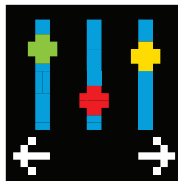

Érintsd meg és tartsd nyomva a sávot 2 másodpercig a képernyő beállításához. A kép felfelé történő mozgatásához koppints a sáv jobb oldalára. A kép lefelé történő mozgatásához koppints a sáv bal oldalára. Az alapértelmezett beállítások visszaállításához rázd meg az eszközt. A megerősítéshez érintsd meg a rugalmas kijelzőt.


### BITZEE VISSZAÁLLÍTÁSA



**⚠ VIGYÁZAT - EZ A MŰVELET VISSZAÁLLÍTJA A GYÁRI BEÁLLÍTÁSOKAT, ÉS TÖRÖL MINDEN MEGLÉVŐ JÁTÉKELŐZMÉNYT**

Tartsd a Bitzee fedelét egyenesen. A visszaszámlálás indításához érintsd meg és tartsd nyomva a sávot. Ne emeld fel az ujjad, amíg a visszaszámlálás be nem fejeződik, és egy figyelmeztető hangot nem hallasz. A Bitzee-t visszaállítottad bemutató módba.


## AZ ELEMEK CSERÉJE

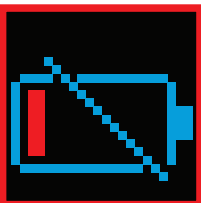

### ALACSONY TÖLTÖTTSEGI SZINTET JELZŐ FIGYELMEZTETÉS:

**Az elemek cseréje előtt zárja le a játék fedelét, vagy a kisállatok fejlődése elveszhet.**

1. Nyissa ki az elemtartó fedelét egy csavarhúzóval.
2. Ha használt elemek vannak benne, távolítsa el ezeket az elemeket a készülékből úgy, hogy az elemeket egyik végüknél felfelé emeli. Az elemek eltávolításához vagy behelyezéséhez NE használjon éles vagy fémeszközöket. Helyezze az új elemeket az elemtartóba a polaritási ábrának (+/-) megfelelően.

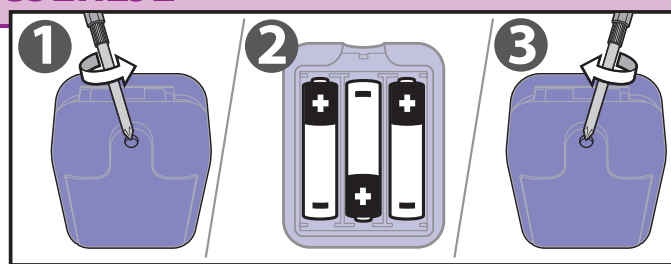

3. Helyezze vissza biztonságosan az elemtartó fedelét. Ellenőrizze az elemek újrahasznosítására és/vagy ártalmatlanítására vonatkozó helyi törvényeket és rendelkezéseket. Megjegyzés: A mellékelt elemek az üzletben való bemutatásra szolgálnak. A jobb teljesítmény érdekében ki kell cserélni őket. Az elemek cseréje előtt zárja le a játék fedelét, vagy a kisállatok fejlődése elveszhet.

**⚠ FIGYELMEZTETÉS:** A játék villogó fényei az arra hajlamos személyeknél epilepsziás rohamot válthatnak ki. A kockázat csökkentése érdekében jól megvilágított helyiségben használja a játékot, és ne irányítsa a fényt közvetlenül a szembe.

**⚠ FIGYELMEZTETÉS:** A játék beépített mágneseket tartalmaz. Ha a levált mágneseket lenyelik vagy belélegzik, azok összetapadhatnak egymással vagy más fémtárgyakkal, és súlyos vagy halálos sérülést okozhatnak. Tartsa távol elektromos és orvosi berendezésektől.

**⚠ FIGYELMEZTETÉS:** FULLADÁSVESZÉLY – Apró alkatrészek. Csak három évnél idősebb gyermekek számára alkalmas. **⚠ VIGYÁZAT:** Az elemeket csak felnőttek helyezhetik be.



**⚠ FIGYELMEZTETÉS:** Bizonyos fényeffektusok vagy villogó fények az emberek viszonylag kis százalékánál epilepsziás rohamot idézhetnek elő. Ezen személyeknél a termék fényeit nézve roham alakulhat ki. Ez abban az esetben is előfordulhat, ha az adott személynél orvosi probléma nem áll fenn, illetve korábban nem volt epilepsziás roham. Amennyiben a villogó fények hatására Ön vagy egyik családtagja epilepsziás tüneteket mutat, a jelen termék vagy más ehhez hasonló termék használata előtt kérje ki kezelőorvosa véleményét. Amennyiben a játék használata közben az alábbi tüneteket tapasztalja – szédülés, látászavar, szem- vagy izomrángás, eszméletvesztés, tájékozódási zavar, bármilyen akaratlan mozgás vagy remegés –, AZONNAL függesse fel a termék használatát, és a játék folytatása előtt kérje ki kezelőorvosa véleményét.

Spin Master Ltd., 225 King Street West, Toronto ON M5V 3M2 Canada

Spin Master International B.V., Kingsfordweg 151, 1043 GR Amsterdam, NL

Spin Master Toys UK Ltd. Boston House, Boston Drive, Bourne End, Buckinghamshire, SL8 5YS, UK

Spin Master Inc., PMB #10053, 300 International Drive, Suite 100, Williamsville, NY 14221

Spin Master Australia Pty Ltd, Suite 101, Level 1, 18-24 Chandos Street, St Leonards, NSW 2065; ☎1800 316 982

SZÁRMAZÁSI HELY: KÍNA

A Spin Master Ltd. fenntartja magának a jogot, hogy bármikor felfüggesse a Bitzee.com weboldal használatát.

