

vtech[®]
Baby

Návod na obsluhu

Chytrý telefon



© 2012 VTech
Imprimé en Chine
91-002736-042 

Milí rodičia,
všimli ste si niekedy, nádherného výrazu tváre Vášho dieťaťa keď spoznáva alebo objavuje nové veci? Sú to snád tie najskvelejšie momenty, ktorými odmeňuje dieťa svojich rodičov. Práve pre tieto krásne chvíľky, vyvíja firma VTech s najväčšou starostlivosťou, hračky pre malé deti, dojčatá aj batoláta.

Tieto jedinečné interaktívne hračky priamo reagujú na to, čo deti robia prirodzene - hrajú si! Použitie inovatívnych technológií pri vývoji a výrobe týchto hračiek, umožňuje interaktívne reagovať na podnety dieťaťa, takže sa každá hra stáva zábavnou a jedinečnou. Učí deti, primerane k ich veku, pojmy ako sú prvé slová, čísla, tvary, farby alebo hudbu. Ešte dôležitejšie je, že VTech výukové hračky rozvíjajú duševné a fyzické schopnosti dieťaťa tým, že inšpirujú, pútajú aj učí.

Vo Vtech, vieme, že dieťa má schopnosť robiť veľké veci. To je dôvod, prečo sú všetky naše elektronické vzdelávacie hračky navrhnuté tak, aby pomáhali rozvoju detskej mysle a zároveň im umožnili rozvíjať ich ostatné zručnosti. Ďakujeme vám za dôveru, ktorú ste prejavili kúpou hračky VTech. Je nám veľkou cťou, že ste nám dali možnosť sa podieľať na učení a vývoji Vášho dieťaťa.

S úctou
Vaši priatelia z VTech

Viac informácií o vzdelávacích hračkách VTech nájdete na
www.vtech.sk

ÚVOD

Práve ste zakúpili Chytrý telefón od spoločnosti VTech®. Gratulujeme! Interaktívnym a zábavným spôsobom sa deti podvedome učia spoznávať farby, čísla aj rozvíja slovnú zásobu. A čo viac! Jednoduchým prepnutím sa to isté prirodzene učí poznávať aj v angličtine! To je zručnosť, ktorá sa určite v budúcnosti hodí!

Telefonovanie s VTECH Chytrým telefónom sprevádza veselé frázy, melódie i piesne. Deti môžu zavolať psíkovi aj mačičke alebo si vypočujú, že majú novú správu. Samozrejme, že v slovenštině aj angličtine.

Svetelné efekty a farebné prevedenie lákajú a povzbudzujú dieťaťa v hre.



OBSAH BALENIA


1. Chytrý telefón od VTech®
2. Návod na použitie

VAROVANIE: Všetky obalové materiály, ako sú pásky, plastové fólie, baliace zámky a značenia, nie sú súčasťou hračky a musia byť pre bezpečnosť vášho dieťaťa zlikvidované.

POZNÁMKA: Uchovajte si túto používateľskú príručku, pretože obsahuje dôležité informácie.

WARNING: All packing materials, such as tape, plastic sheets, packaging locks and tags are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.

Odomknutie baliacich zámkov:

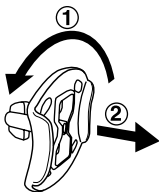

- ① Otočte zámok o 90° proti smeru hodinových ručičiek.
- ② Baliaci zámok vytiahnite a zlikvidujte.


Sprevádzkovanie hračky:

Hračka je nastavená v predvádzacom móde. Pre prístup k normálnemu hernému režimu je nutné odstrániť blokačnú pásku.

1. ZAČÍNAME

1.1. VYBRATIE A INŠTALÁCIA BATÉRIE

1. Uistite sa, že je hračka VYPNUTÁ.
2. Nájdite kryt batérie umiestnený v spodnej časti hračky. Pomocou skrutkovača alebo mince uvoľnite skrutku a potom otvorte kryt batérie.
3. Použité batérie vyberte z hračky. Podľa schémy vložte 2 batérie LR03/AAA do priestoru pre batérie. (Pre najlepší výkon sa odporúčajú alkalické batérie alebo plne nabité dobíjacie batérie Ni-MH.)
4. Vráťte späť kryt batérie a utiahnite skrutku.

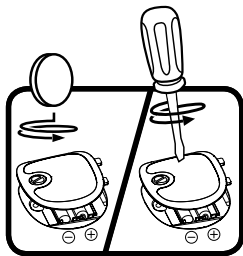

1.2. DÔLEŽITÉ: INFORMÁCIE O BATÉRII

- Vložte batérie so správnou polaritou (+ a -).
- Nekombinujte staré a nové batérie.
- Nekombinujte alkalické, štandardné (uhlíkovo-zinkové) alebo dobíjacie batérie.
- Používajte iba batérie rovnakého alebo ekvivalentného typu, ako sa odporúča.
- Neskratujte napájacie svorky.
- Pri dlhšej dobe nepoužívania vyberte batérie.
- Vyberte z hračky vybité batérie.
- Batérie zlikvidujte bezpečným spôsobom. Nevhadzujte batérie do ohňa.

NABÍJACIE BATÉRIE:

- Pred nabíjaním vyberte dobíjacie batérie z hračky (ak sú vyberateľné).
- Dobíjacie batérie je možné nabíjať iba pod dohľadom dospelého osoby.
- Nenabíjajte nedobíjacie batérie.

POZNÁMKY:

- Ak sa hladina zvuku zníži alebo hračka nefunguje, vypnite hračku na viac ako 15 sekúnd a potom ju znovu zapnite. Ak porucha pretrváva, vymeňte pred opätovným použitím všetky batérie.
- Vnútrotná strana krytu priestoru pre batérie môže byť opatrená malým prúžkom peny. To umožňuje lepšiu údržbu batérií. Priehradka na batérie musí byť starostlivo uzavretá, aby k tomuto penovému prúžku nemali prístup veľmi malé deti (nebezpečenstvo udusenía, ak si ho vloží do úst alebo nosných dierok).

Likvidácia batérií a výrobkov

Prečiarknutý symbol popolnice na výrobkoch a batériách, alebo na ich obaloch, znamená, že nemôžu byť likvidované s komunálnym odpadom, pretože obsahujú látky, ktoré môžu byť škodlivé pre životné prostredie a ľudské zdravie.



Uvedené chemické značky Hg, Cd alebo Pb, udávajú, že batérie obsahujú väčšie množstvo než je určená hodnota rtuti (Hg), kadmia (Cd) alebo olova (Pb) stanovená smernicou pre batérie (2006/66 / ES).



Silný pruh pod znakom znamená, že výrobok bol uvedený na trh po 13. auguste 2005.



Pomáhajte chrániť životné prostredie tým, že k likvidácii vášho produktu alebo batérie pristupujete zodpovedne.


Pro více informací prosím navštivte:

www.ekokom.cz, www.asekol.cz, www.asekol.sk,
www.recycle-more.co.uk, www.recyclenow.com

2. VLASTNOSTI PRODUKTU

2.1. Prepínač Zapnúť / Vypnúť / Voľba jazyka

Ak chcete hračku zapnúť, posuňte prepínač do polohy SK (hračka bude fungovať po slovensky) alebo EN (hračka bude fungovať anglicky). Ak chcete hračku vypnúť, posuňte prepínač do polohy vypnuté ●.

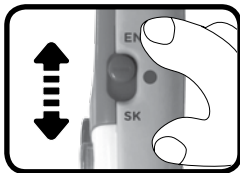


2.2. automatické vypínanie

Pre dlhšiu životnosť batérie sa hračka automaticky vypne po niekoľkých sekundách bez aktívnej hry. Hračku je možné znovu zapnúť stlačením ľubovoľného tlačidla.



3. ČINNOSTI

3.1. Posuňte prepínač do polohy jedného z jazykov a zaznie krátka uvítacia fráza a pesnička.

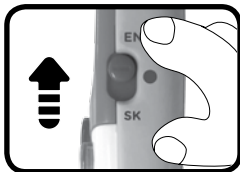

3.2. Stlačením podsvieteného tlačidla Správa skontrolujte, či psík alebo mačička nezanechali správu... Toto tlačidlo vám tiež umožní počuť hlasy zvierat, vtipné drobné frázy a zvukové efekty.



- 3.3.** Stlačením osvetleného tlačidla Telefón privoláte malého psa alebo mačku. Hrá pieseň a zvukové efekty.



- 3.4.** Stlačením tlačidla Hudba prehráte chytľavé melódie a piesne.



- 3.5.** Stlačením kláves na telefóne objavíte čísla a farby.



Všetka činnosť je sprevádzaná svetelnými efektmi.

4. ZOZNAM MELÓDIÍ

1. Mary Had a Little Lamb
2. Teddy Bears' Picnic
3. Pat-a-cake
4. Here We Go Round the Mullberry Bush
5. Yankee Doodle
6. A-Tisket, A-Tasket
7. Camptown Races
8. Bingo

5. TEXTY PESNIČIEK

1. pieseň "Počítame":

Raz, dva, tri

štyri, päť, šesť

sedem, osem, deväť.

Stlač tlačidlá a priateľom zavolaj

2. pieseň "Učíme sa písmenká":

A B C D E F G

H I J K L M N P O

Q R S

T U V

dvojité W, X

Ypsilon a Zet

Teraz poznám písmenká

To som ale šikulka

6. STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA

1. Udržujte hračku v čistote utretím ľahko navlhčenou handričkou.
2. Udržujte hračku mimo priameho slnečného svetla a mimo priameho tepla.
3. Pokiaľ hračku dlhšiu dobu nepoužívate, vyberte z nej batérie.
4. Nenechajte hračku spadnúť na pevný povrch a nevystavujte ju do nadmernej vlhkosti.

7. RIEŠENIE PROBLÉMOV

Ak z nejakého dôvodu výrobok prestane fungovať postupujte prosím takto:

1. Prosím, vypnite prístroj.
2. Prerušte napájanie vybratím batérií.
3. Nechajte výrobok niekoľko málo minút odpočinúť, potom vymeňte batérie.
4. Zapnite. Prístroj by mal teraz opäť fungovať.
5. V prípade, že výrobok stále nefunguje, vymeňte batérie za úplne novú sadu batérií.

**Pozrite si ďalšie
VTech hračky na**

www.vtech.sk

