

vtech[®]
baby

Návod na obsluhu

Hudobná knižka so zvieratkami



*Milí rodičia,
všimli ste si niekedy, nádherného výrazu tváre Vášho dieťaťa
keď spoznáva alebo objavuje nové veci? Sú to snád tie
najskvelejšie momenty, ktorými odmeňuje dieťa svojich rodičov.
Práve pre tieto krásne chvíľky, vyvíja firma VTech s najväčšou
starostlivosťou, hračky pre malé deti, dojčatá aj batolátá.*

*Tieto jedinečné interaktívne hračky priamo reagujú na to,
čo deti robia prirodzene - hrajú si! Použitie inovatívnych
technológií pri vývoji a výrobe týchto hračiek, umožňuje
interaktívne reagovať na podnety dieťaťa, takže sa každá hra
stáva zábavnou a jedinečnou. Učí deti, primerane k ich veku,
pojmy ako sú prvé slová, čísla, tvary, farby alebo hudbu. Ešte
dôležitejšie je, že VTech výukové hračky rozvíjajú duševné
a fyzické schopnosti dieťaťa tým, že inšpirujú, pútajú aj učí.*

*Vo Vtech, vieme, že dieťa má schopnosť robiť veľké veci.
To je dôvod, prečo sú všetky naše elektronické vzdelávacie
hračky navrhnuté tak, aby pomáhali rozvoju detskej mysle
a zároveň im umožnili rozvíjať ich ostatné zručnosti.
Ďakujeme vám za dôveru, ktorú ste prejavili kúpou hračky
VTech. Je nám veľkou ctou, že ste nám dali možnosť sa
podieľať na učeníu a vývoji Vášho dieťaťa.*

*S úctou
Vaši priatelia z VTech*

*Viac informácií o vzdelávacích hračkách VTech nájdete na
www.vtech.sk*

ÚVOD

Ďakujeme vám za zakúpenie hračky VTECH Hudobná knižka so zvieratkami. VTech Hudobná knižka so zvieratkami™ má toľko možností skvelej zábavy, že tí najmenší ju nebudú chcieť snáď ani odložiť! Hudba, pesničky aj zábavné zvuky. A to nie je všetko! Klávesy klavíra učia deti spoznávať farby, názvy nástrojov, ale aj to, ako nástroje znejú.

Svietiaca hviezda

Pohyblivá sova



Zap. / Vyp. / Voľba hry

Klávesy nástrojov

OBSAH BALENIA

- VTECH Hudobná knižka so zvieratkami
- Návod na obsluhu


VAROVANIE:

Všetky obalové materiály, ako sú pásky, plastové fólie, baliace zámky a značenia, nie sú súčasťou hračky a musia byť pre bezpečnosť vášho dieťaťa zlikvidované.

POZNÁMKA:

Uchovajte si túto používateľskú príručku, pretože obsahuje dôležité informácie.

Odomknutie baliacich zámkov:

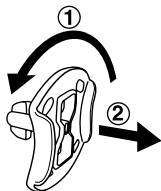


- ① Otočte zámok o 90° proti smeru hodinových ručičiek.
- ② Baliaci zámok vytiahnite a zlikvidujte.

ZAČÍNAME

VYBRATIE A INŠTALÁCIA BATÉRIE

1. Uistite sa, že je hračka VYPNUTÁ.
2. Nájdite kryt batérie umiestnený v spodnej časti chrbta knihy. Pomocou skrutkovača uvoľnite skrutku a potom otvorte kryt batérie.
3. Použitú batériu vyberte z hračky zatahnutím za koniec každej batérie.
4. Vložte 2 nové batérie AAA podľa schémy vo vnútri batériového boxu. (Pre najlepší výkon sa odporúčajú alkalické batérie alebo plne nabitú batériu Ni-MH.)
5. Vráťte späť kryt batérie a utiahnite skrutku.

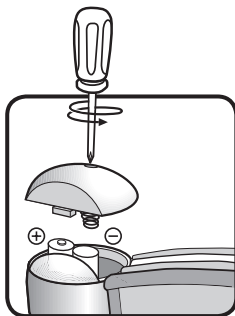

VAROVANIE:

Inštaláciu batérií môžu vykonávať iba dospelé osoby.
Uchovávajte batérie mimo dosahu detí.

UPOZORNENIE PRE BATÉRIE

- Batérie dodané s výrobkom umožňujú testovať hračku, ale nie sú to batérie s dlhou životnosťou.
- Používajte iba batérie rovnakého, alebo ekvivalentného typu, ako je odporúčané.
- Nemiešajte rôzne typy batérií: alkalické, štandardné (carbonzinc), alebo nabíjacie (Ni-Cd, Ni-MH), alebo nové a použité batérie.
- Nepoužívajte poškodené batérie.
- Vložte batérie správnou polaritou. (značené + a -)
- Zabráňte skratovaniu kontaktov batérie.
- Vyberte vybité batérie z hračky.
- Vyberte batérie, keď prístroj dlhú dobu nepoužívate.
- Nevhadzujte batérie do ohňa ani do prírody.

NABÍJACIE BATÉRIE:

- Nenabíjajte štandardné batérie.
- Pred nabíjaním vyberte nabíjacie batérie z hračky (ak sú odnímateľné).
- Nabíjacie batérie sa môžu nabíjať iba pod dohľadom dospeljej osoby

Likvidácia batérií a výrobkov



Prečiarknutý symbol popelnice na výrobkoch a batériách, alebo na ich obaloch, znamená, že nemôžu byť likvidované s komunálnym odpadom, pretože obsahujú látky, ktoré môžu byť škodlivé pre životné prostredie a ľudské zdravie.



Uvedené chemické značky Hg, Cd alebo Pb, udávajú, že batérie obsahujú väčšie množstvo než je určená hodnota rtuti (Hg), kadmia (Cd) alebo olova (Pb) stanovená smernicou pre batérie (2006/66 / ES).

Silný pruh pod znakom znamená, že výrobok bol uvedený na trh po 13. auguste 2005.

Pomáhajte chrániť životné prostredie tým, že k likvidácii vášho produktu alebo batérie pristupujete zodpovedne.

Pre viac informácií prosím navštívte:

www.ekokom.cz, www.asekol.cz, www.asekol.sk,
www.recyclenow.com

VLASTNOSTI PRODUKTU


1. Prepínač Zapnúť / Vypnúť / Voľba hry

Ak chcete hračku zapnúť, posuňte prepínač Zap. / Vyp. / Voľba hry do polohy Pesničky 🎵 alebo Hudba 🎶 . Budete počuť pesničku alebo frázu. Ak chcete hračku vypnúť, posuňte prepínač do polohy Off ⏻ .



2. Prepínač ovládania hlasitosti

Ak chcete upraviť hlasitosť, posuňte prepínač ovládania hlasitosti na zadnej strane hračky do polohy Nízka 🗣️) hlasitosť alebo Vysoká 🗣️)) hlasitosť.

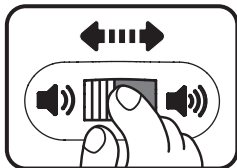

3. Automatické vypínanie

Pre dlhšiu životnosť batérie sa hračka automaticky vypne po niekoľkých sekundách bez aktívnej hry. Hračku je možné znovu zapnúť stlačením ľubovoľného tlačidla alebo otočením stránok.

POZNÁMKA

Pokiaľ sa hračka počas hry vypne alebo ak svetlo počas hry zhasne, vložte novú sadu batérií.

ČINNOSTI

1. Stránky knihy

Otáčením stránok aktivujete krátke pesničky a roztomilé frázy. V režime hry Hudba budete počuť známe melódie. Všetku činnosť sprevádza blikanie hviezdičky.



2. Tlačidlá klavíra

Stlačením tlačidiel hudobných nástrojov v režime Pesničiek budete počuť farbu tlačidla, názov a zvuk hudobného nástroja alebo náhodnú melódiu zahranú zvoleným hudobným nástrojom. V režime Hudba budete počuť jednotlivé klavírne tóny. Všetku činnosť sprevádza blikanie hviezdičky.



ZOZNAM MELÓDIÍ

1. Skákal pes
2. Beží líška k Táboru
3. Pásla ovečky
4. Ja mám koňa
5. Boys and Girls Go Out to Play
6. Hey, Diddle Diddle

TEXTY PIESNÍ

Pieseň 1

Skákal pes cez ovos,
cez zelenú lúku,
prišlo tam aj teliatko,
sadlo si pri buku.

Pieseň 2

Sú zvieratká na lúke,
zbierajú tam ovocie.
Ježko všetko zjedol hneď,
teraz myslí na pelech.

Pieseň 3

Včielka s ovečkou
trhajú kvietičky,
modré, červené,
tie pekné sú.

Pieseň 4

Malý hrošík cez deň v noci
rád by sa len hral,
do rybníka večer skočil,
fíka sem a tam.

Pieseň 5

Hviezdičky dobrú noc,
už idem spať.

Pieseň 6

Sova si spieva, piesne, piesne.
Svetluška svieti, krásne, krásne.
Sova si spieva, piesne, piesne.
Svetluška svieti, krásne.

STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA

1. Udržujte hračku v čistote utretím ľahko navlhčenou handričkou.
2. Udržujte hračku mimo priameho slnečného svetla a mimo priameho teplo.
3. Pokiaľ hračku dlhšiu dobu nepoužívate, vyberte z nej batérie.
4. Nenechajte hračku spadnúť na pevný povrch a nevystavujte ju do nadmernej vlhkosti

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Ak z nejakého dôvodu výrobok prestane fungovať postupujte prosím takto:

1. Prosím, vypnite prístroj.
2. Prerušte napájanie vybratím batérií.
3. Nechajte výrobok niekoľko málo minút odpočinúť, potom vymeňte batérie.
4. Zapnite. Prístroj by mal teraz opäť fungovať.
5. V prípade, že výrobok stále nefunguje, vymeňte batérie za úplne novú sadu batérií.

ZÁKAZNÍCKY SERVIS

Vytváranie a rozvoj Vtech® výučbových produktov, je sprevádzané vysokou zodpovednosťou, a skutočnosťou, že Vtech® berie túto úlohu vážne. Snažíme sa, aby sme zistili čo najpresnejšie informácie, ktoré tvoria hodnotu výrobkov. K chybám však niekedy môže dôjsť. Je dôležité, aby ste vedeli, že stojíme za svojimi produktmi a odovzdali nám vaše názory na naše zákaznícke oddelenie.

UK Customers:

Phone: 0330 678 0149 (from UK) or +44 330 678 0149 (outside UK)

Website: www.vtech.co.uk/support

Česká a Slovenská republika:

Telefon: +420 565 321 695

www.vtechcz.cz

www.vtech.sk

**Navštívte naše stránky
a pozrite si viac produktov.**

www.vtech.sk
www.vtechcz.cz

