

vtech[®]
Baby

Návod k použití

Mluvicí Dalmatin



© 2016 VTech
All rights reserved
Printed in China
91-003290-025 ☺

Milí rodiče,

všimli jste si někdy, nádherného výrazu tváře Vašeho dítěte když poznává nebo objevuje nové věci? Jsou to snad ty nejskvělejší momenty, kterými odměňuje dítě svoje rodiče. Právě pro tyto krásné chvílky, vyvíjí firma VTech s největší pečlivostí, hračky pro malé děti, kojence i batolata.

Tyto jedinečné interaktivní hračky přímo reagují na to, co děti dělají přirozeně – hrají si! Použití inovativních technologií při vývoji a výrobě těchto hraček, umožňuje interaktivně reagovat na podněty dítěte, takže se každá hra stává zábavnou a jedinečnou. Učí děti, přiměřeně k jejich věku, pojmy jako jsou první slova, čísla, tvary, barvy nebo hudbu. Ještě důležitější je, že VTech výukové hračky rozvíjejí duševní a fyzické schopnosti dítěte tím, že inspirují, poutají i učí.

Ve Vtech, víme, že dítě má schopnost dělat velké věci. To je důvod, proč jsou všechny naše elektronické vzdělávací hračky navrženy tak, aby pomáhaly rozvoji dětské mysli a zároveň jim umožnily rozvíjet jejich ostatní dovednosti. Děkujeme vám za důvěru, kterou jste projeвили nákupem hračky VTech. Je nám velikou ctí, že jste nám dali možnost se podílet na učení a vývoji Vašeho dítěte.

S úctou

Vaši přátelé z VTech

Více informací o vzdělávacích hračkách VTech najdete na www.vtechcz.cz

ÚVOD

Děkujeme, že jste si zakoupili VTech® Mluvícího Dalmatina.

Mluvící Dalmatin od VTech® je hravé interaktivní štěně, které miluje procházky! Štěně lze táhnout, tlačit nebo si hrát s jeho barevnými tlačítky. Tlačítka mají za úkol představit dětem první čísla a naučit poznávat některé barvy. Stiskem tlačítek se také přehrávají písničky, zábavné fráze nebo melodie.

Přepínač
Zapnout / Vypnout
/ Hlasitost



Tlačítka s čísly

Vodítko

OBSAH BALENÍ


- VTech Mluvicí dalmatin
- Návod k obsluze

VAROVÁNÍ:

Veškeré obalové materiály, jako jsou pásy, plastové folie, balící zámky a značení, nejsou součástí hračky a musí být pro bezpečnost vašeho dítěte zlikvidované.

POZNÁMKA:

Uschovejte si tuto uživatelskou příručku, protože obsahuje důležité informace.

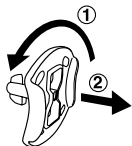


Odstranění balících zámků:

- ① Otočte zámky balení o 90 stupňů proti směru hodinových ručiček.
- ② Vytáhněte zámky obalu a zlikvidujte je.

ZAČÍNÁME

VYJMUTÍ A INSTALACE BATERIE

1. Ujistěte se, že je hračka VYPNUTÁ.
2. Najděte kryt baterie umístěný ve spodní části. Pomocí šroubováku uvolněte šroub a poté otevřete kryt baterie.
3. Vložte 2 nové baterie AAA (AM-4/LR03) podle schématu uvnitř bateriového boxu. (Pro nejlepší výkon se doporučují alkalické baterie nebo plně nabitě dobíjecí baterie Ni-MH.)
4. Vraťte zpět kryt baterie a utáhněte šroub.

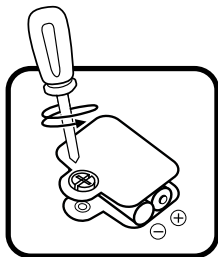

INFORMACE O BATERII

- Vložte baterie správnou polaritou (+ a -).
- Nekombinujte staré a nové baterie.
- Nekombinujte alkalické, standardní (uhlíkovo-zinkové) nebo dobíjecí baterie.
- Používejte pouze baterie stejného nebo ekvivalentního typu, jak je doporučeno.
- Nezkratujte napájecí svorky.
- Při delší době nepoužívání vyjměte baterie.
- Vyjměte z hračky vybité baterie.
- Baterie zlikvidujte bezpečným způsobem. Nevhazujte baterie do ohně.

NABÍJECÍ BATERIE:

- Před nabíjením vyjměte dobíjecí baterie z hračky (pokud jsou vyjímatelné).
- Dobíjecí baterie lze nabíjet pouze pod dohledem dospělé osoby.
- Nenabíjejte nedobíjecí baterie.

Likvidace baterií a výrobků



Přeškrtnutý symbol popelnice na produktech, bateriích nebo na jejich obalech, znamená, že nesmějí být likvidovány s domácím odpadem, protože obsahují látky, které mohou být škodlivé pro životní prostředí a lidské zdraví.



Symbole chemikálií Hg, Cd nebo Pb, pokud jsou vyznačeny, ukazují, že baterie obsahuje více než stanovené hodnoty rtuti (Hg), kadmia (Cd) nebo (Pb) olova v baterii. Nařízení (2006/66/EC).

Silný pruh u popelnice znamená, že produkt byl uveden na trhu po 13. srpnu 2005.

Pomáhejte zodpovědně chránit životní prostředí při likvidaci svého výrobku nebo baterie.

Pro více informací prosím navštivte:

www.ekokom.cz, www.asekol.cz, www.asekol.sk,
www.recycle-more.co.uk, www.recyclenow.com

VLASTNOSTI PRODUKTU

1. Přepínač Zapnout / Vypnout / Hlasitost

Chcete-li hračku zapnout posuňte přepínač do polohy NÍZKÁ HLASITOST (🔊) nebo VYSOKÁ HLASITOST (🔊🔊). Chcete-li hračku vypnout, posuňte přepínač do polohy VYPNUTO (●).



2. Automatické vypínání

Pro delší životnost baterie se hračka automaticky vypne po zhruba 50 sekundách bez aktivní hry. Hračku lze znovu zapnout stisknutím libovolného tlačítka nebo potažením.

POZNÁMKA: Pokud se hračka i během hry vypíná, vložte novou sadu baterií.

ČINNOSTI

1. Posuňte přepínač do polohy NÍZKÁ HLASITOST (🔊) nebo VYSOKÁ HLASITOST (🔊🔊) abyste hračku zapnuli. Uslyšíte zábavné zvuky a písničku. Zároveň bude střídavě svítit čumáček.
2. Stisknutím tlačítek s čísly uslyšíte názvy čísel, barev a zábavné fráze. Také uslyšíte písničku, melodii, krátkou melodii nebo interaktivní otázku. Zároveň bude střídavě svítit čumáček.



3. Štěně lze táhnout i na provázku. Tuto činnost doprovází zábavné melodie, písničky nebo fráze. Zároveň bude střídavě svítit čumáček.



4. Pokud si s hračkou přibližně 8 sekund nebudete hrát, uslyšíte frázi nebo otázku. Po dalších 8 sekundách bez hry uslyšíte různé zvuky a fráze. V případě, že i nadále si nebudete s hračkou hrát, tak za dalších 8 sekund hračka přehraje krátkou melodii a vypne se. Hračku lze znovu zapnout stisknutím libovolného tlačítka nebo potažením štěněte.



SEZNAM MELODIÍ

1. This Old Man
2. Bicycle Made for Two
3. Did You Ever See a Lassie
4. Do Your Ears Hang Low?
5. Hokey Cokey
6. Bingo
7. Camptown Races
8. If You're Happy and You Know It
9. Oh Where Has My Little Dog Gone?
10. Old MacDonald
11. When the Saints go Marching In
12. Ten Little Indians
13. One Man Went to Mow a Meadow

14. On Top of Old Smokey
15. I've Been Working on the Railroad
16. Home on the Range
17. Farmer in the Dell
18. Head, Shoulders, Knees and Toes
19. The Alphabet Song
20. Yankee Doodle

TEXTY PÍSNÍ

Píseň 1

Rád si hraji, každý den,
Dovádím a pobíhám, jsem s tebou moc rád
Chci všude si jen s tebou hrát!

Píseň 2

Jeden flek, druhý, třetí mám.
Kolik jich je? Kdo spočítá?

Píseň 3

Na procházku já chodívám,
běhání venku já moc rád mám!

PÉČE A ÚDRŽBA

1. Udržujte hračku čistou otíráním vlhkým hadříkem.
2. Udržujte hračku mimo přímé sluneční záření, zdroje tepla a vody.
3. Pokud nebudete hračku delší dobu používat vyjměte baterie.
4. Nepouštějte hračku na tvrdý povrch, nevystavujte ji vlhkosti ani vodě.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Pokud z nějakého důvodu výrobek přestane fungovat postupujte prosím takto:

1. Prosím, vypněte přístroj.
2. Přerušete napájení vyjmutím baterií.
3. Nechte výrobek několik málo minut odpočinout, poté vyměňte baterie.
4. Zapněte. Přístroj by měl nyní opět fungovat.
5. V případě, že výrobek stále nefunguje, vyměňte baterie za zcela novou sadu baterií.

ZÁKAZNICKÝ SERVIS:

Vytváření a rozvoj Vtech® výukových produktů, je doprovázeno vysokou zodpovědností, a skutečností, že Vtech® bere tento úkol vážně. Snažíme se, abychom zjistili co nejpřesnější informace, které tvoří hodnotu výrobků. K chybám však někdy může dojít. Je důležité, abyste věděli, že stojíme za svými produkty a předali nám vaše názory na naše zákaznické oddělení.

Oddělení služeb na 01235 546810 (z Velké Británie – anglicky), nebo 44 1235546810 (mimo Velkou Británii – anglicky) nebo +420 565 321 695 (pro ČR a SR).

**CLASS 1
LED PRODUCT**

**Prohlédněte si další
VTech hračky na**

www.vtechcz.cz

