


XRocker

2.1 Wired

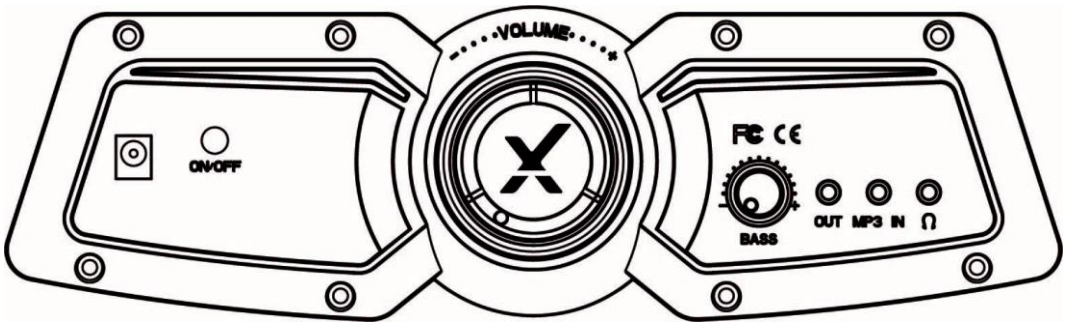

Zákaznícku podporu nájdete na
www.cqe.cz

DÔLEŽITÉ: Je nutné mať pôvodný
doklad o zakúpení.


Vitajte u X Rocker!

akujeme vám za zakúpenie X Rocker herného kresla. Teraz sa blížite k úplne novému zážitku z vašich obľúbených hier s **úžasným zvukom!**

Aby ste mohli začať, prosím, zostavte kreslo pod a inštrukcií na samostatnom liste a potom nasledujte inštrukcie v manuáli!

Obsah

- 2 Obsah balenia a ovládací panel Wired
- 3 Sprievodca káblovým pripojením: TV (všetky konzoly)
- 4 Pripojenie ovládačom PS4 & XBOX One
- 5 Riešenia problémov
- 6 Zdravie a bezpečnosť
- 7 Bezpečnosť pri napájaní

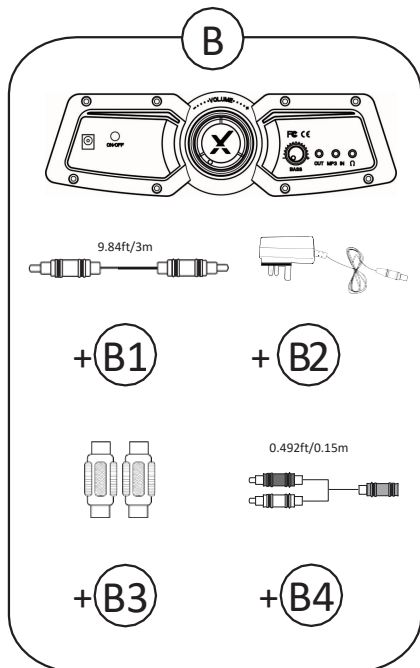


B1 - 3m RCA / RCA zvukový kábel

B2 - Napájací kábel

B3 - Adaptéry RCA female na female


B4 – 0.15m 3.5mm RCA/female zvukový kábel

Ovládací panel

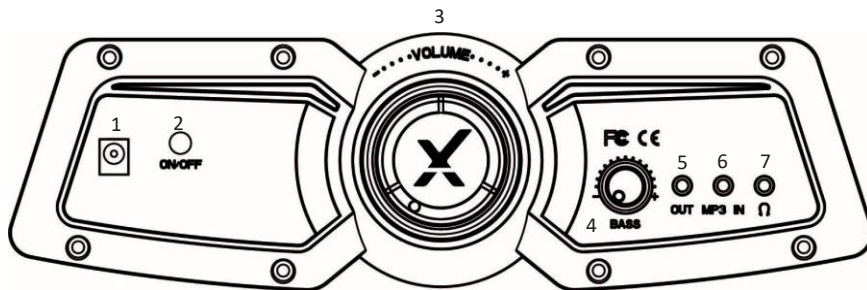

1. Napájací Input	Do tejto zásuvky zapojte svoj napájací zdroj.
2. On/Off	Stlačte pre zapnutie / vypnutie kresla.
3. Hlasitosť	Týmto kolieskom otáčajte pre zmenu hlasitosti.
4. Bass	Týmto kolieskom otáčajte k úprave intenzity Bass zvuku.
5. Zásuvka Out	Umožňuje pripojiť k sebe nieko ko kresiel alebo zvukových zariadení.
6. Konektor MP3 In	Sem zapojte 3.5mm kábel pre zvuk z vašej TV alebo vášho ovládača.
7. Zásuvka pre slúchadlá	Zapojte sem svoje slúchadlá alebo Gaming Headset* pre tiché hranie. Ideálne na hranie v noci. *Pre podporu chatu využite metódu pripojenia ovládačom PS4 alebo Xbox One.

Sprievodca káblovým pripojením: TV (všetky konzoly)

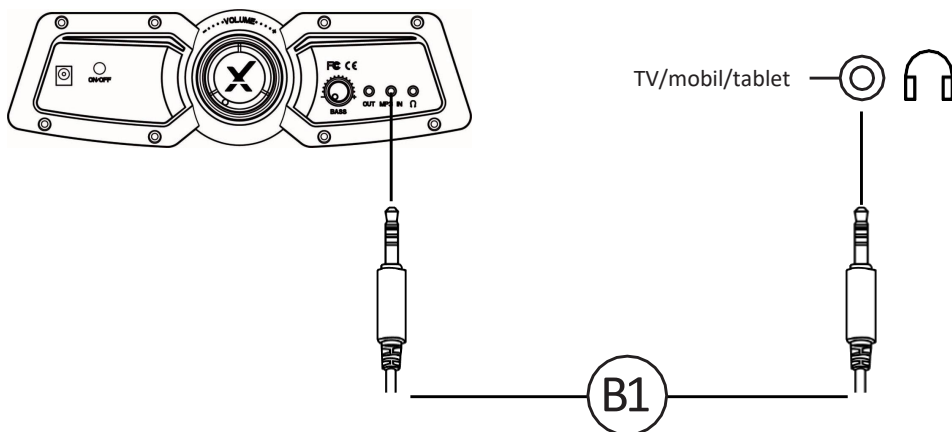


1. Pripojte kábel **B1** k ovládaciemu panelu X Rocker do zásuvky 3.5mm **INPUT**.
2. Pripojte druhý koniec kábla **B1** do zásuvky pre slúchadlá na vašej TV.
3. Po pripojení k TV, zvýšte pre najvhodnejšiu zvukovú úroveň hlasitosť na 50% maximálnej možnej hlasitosti. **

***Poznámka:** V prípade, že vaša TV nedisponuje zásuvkou pre slúchadlá, bude nutné si zaobstarat' dodatočný adaptér TOSlink, vďaka ktorému sa pripojíte priamo ku konzole.

******Je možné, že bude potrebné zvýšiť hlasitosť slúchadiel ešte vo zvukovom nastavení TV (záleží na type TV).

Spríevodca káblovým pripojením: pripojenie ovládačom (povo uje Chat Pass-Through mód)

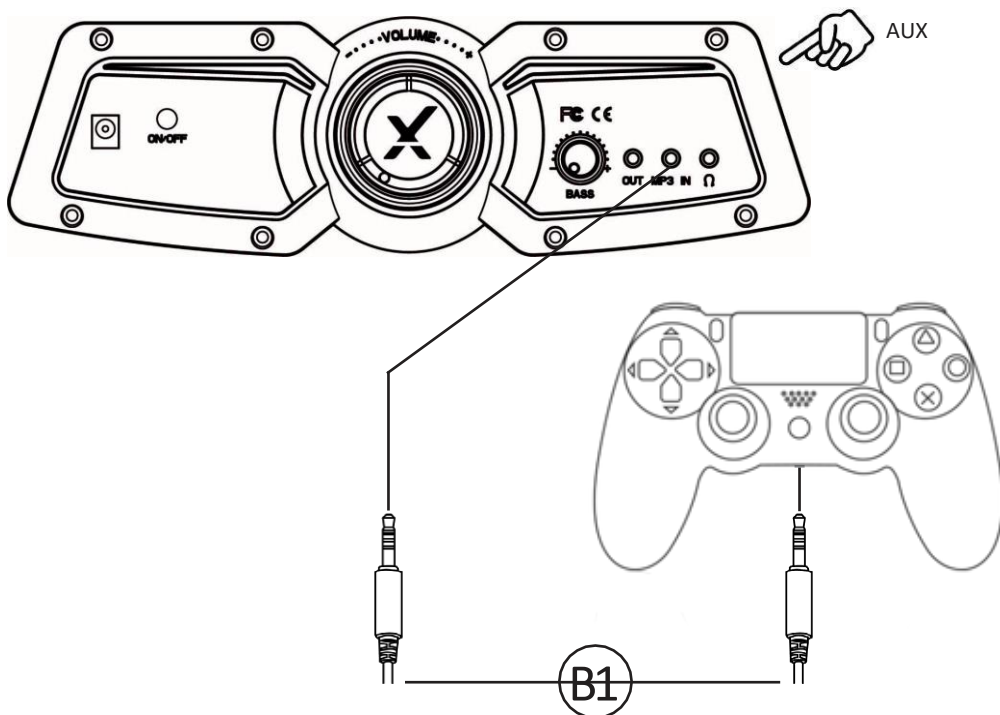

Spríevodca pripojením ovládačom DualShock 4:

1. Pripojte kábel B1 zospodu k ovládaču PS4™ do zásuvky pre slúchadlá.
2. Pripojte druhý koniec kábla B1 ku kreslu do zeleného portu.
3. Na zapnutom PS4 choďte do hlavného menu (alebo nájdite obrazovku hlavného menu). Stlaďte a držte tlačidlo PS na PS4 ovládači, kým sa neobjaví rýchle menu.
4. V tomto menu vyberte [Upraviť zvuk a zariadenia].
5. Potom vyberte [Výstup pre slúchadlá].
6. Zmeňte nastavenie [Zvuk chatu] na [Všetky zvuky].
7. Uistite sa, že hlasitosť v predošlom menu je nastavená na maximálnu.
8. Nastavte prepínač Wireless na ovládacom paneli do pozície OFF.

Spríevodca k ovládaču XBOX

1. Pripojte kábel B1 zospodu k ovládaču XBOX do zásuvky pre slúchadlá.*
2. Xbox One automaticky rozpozná pripojenie a prepne zvuk na X Rocker kreslo.

Poznámka

**Pre kompatibilitu slúchadiel a chatu budete musieť zapojiť do zásuvky pre slúchadlá na ovládacom paneli X Rocker CTIA kompatibilný headset. Prosím, uistite sa u svojho výrobcu zariadení, že máte headset kompatibilný s CTIA. Pokiaľ používate headset kompatibilný s OMTP môžu sa objaviť problémy s fungovaním chatu a zvuku.

**Je možné, že budete potrebovať Xbox One adaptér na headset, ak na ovládači nemáte zásuvku pre slúchadlá. Tie sa predávajú zvlášť u herných predajcov.

Tipy na vyriešenie problémov

Problém

Kroky k riešeniu

Ovládací panel sa nenabíja

- Uistite sa, že je napájací kábel správne pripojený.
- Uistite sa, že napájací kábel napájacieho zdroja funguje správne.
- Mierne zakývajte napájacím káblom v porte, zatiaľ čo máte kreslo v ON pozícii. V prípade, že zablikajú niektoré svetlá (alebo nezablikajú), prosím, kontaktujte podporu (kontakt nájdete nižšie).

Nefunguje zvuk

- Pripojte mobilný telefón k X Rockeru pomocou návodu na pripojenie telefónu, ktorý je v manuáli, aby ste otestovali zvuk kresla.
- Skontrolujte, že je zariadenie/systém správne nakonfigurovaný pod a predošlých návodov.
- Uistite sa, že máte na televízii zásuvku pre slúchadlá. Býva označená znakom slúchadiel alebo „H/P OUT“.

Zo stereo reproduktorov nevychádza zvuk / zvuk je slabý

- Uistite sa, že máte nastavenú hlasitosť zdrojového zariadenia na vyššiu úroveň, aby bol silnejší zvukový signál.

Káble k môjmu X Rocker boli omylom porušené

- Prosím, kontaktujte ohľadom vášho problému podporu X Rocker.

Nemáte na televízii zásuvku pre slúchadlá?

- Je potrebné zakúpiť TOSlink adaptér. Ak si nie ste istí, ktorý adaptér zaobstarať, prosím, kontaktujte ohľadom vašej záležitosti tím X Rocker.

Zdravie a bezpečnosť

- Pri prvom použití a inštalácii produktu X Rocker zaistíte, aby s káblami a napájacími časťami zaobchádzal dospelý pre bezpečné a správne zaobchádzanie.
- Pred čistením odpojte napájací zdroj od hlavnej zásuvky X Rocker.
- Vyhňte sa priamemu kontaktu s tekutinami. Pri čistení utierajte vlhkou handričkou. V prípade, že kreslo polejete, vypnite X Rocker a počkajte pred ďalším užívaním, kým uschne.
- Nepoužívajte brúsny papier alebo akékoľvek iné spôsoby čistenia, pretože tie by mohli poškodiť povrch kresla X Rocker.
- Pred odskrutkovaním alebo rozkladaním akýchkoľvek elektrických komponentov kresla, prosím, kontaktujte podporu X Rocker. Ak urobíte akékoľvek neautorizované úpravy, narušíte tak vašu záruku.
- Pre obmedzenie možných rizík zakopnutia alebo zamotania sa, zarovnajte a zabezpečte káble takým spôsobom, aby o ne nešliapali deti či domáci maznáčikovia omylom nezakopli alebo neťahali pri ich pohybe v danej zóne.
- Prosím, dávajte pozor na pripojené káble pri pohybe/ pri otáčaní kreslom X Rocker. Káble môžu byť zatiahnuté alebo poškodené počas procesu a tým môžu poškodiť X Rocker ovládací panel či kabeláž.
- V prípade poškodenia káblov alebo elektrického vybavenia okamžite prerušte používanie kresla a kontaktujte X Rocker pre viac informácií o náhrade uvedeného komponentu.
- Na kreslo X Rocker nestúpajte a nepreťažujte váhový limit 120 kg žiadnymi inými spôsobmi.
- Nezakláňajte sa na kresle do bodu, kedy sa podstavec zdvihne od podlahy, pretože to môže viesť k poškodeniu produktu alebo k zraneniu užívateľa.
- X Rocker opierky na paže sú navrhnuté na podporu a pohodlie pri hraní, prosím, nestúpajte si /nesadajte si priamo na opierky. Nepoužívajte ich k podopieraniam pri zdvíhaní sa z kresla, aby ste zaistili dlhodobú výdrž.
- Nepoužívajte X Rocker reproduktory na vysokej hlasitosti dlhšiu dobu. Aby ste predišli poškodeniu sluchu, používajte reproduktory na príjemnej strednej úrovni hlasitosti. Rodičia, prosím, kontrolujte používanie vašimi deťmi, aby ste predišli dlhodobej strate sluchu alebo neprijemnostiam.
- V čase nepoužívania udržiavajte káble a napájacie zdroje mimo dosahu detí a zabezpečte, že týmto časťami nehrozí poškodenie hrubým zaobchádzaním ako je hádzanie alebo upúšťanie týchto komponentov.
- V blízkosti X Rocker nikdy neumiestňujte sviečky alebo iný otvorený oheň. Aj keď sú X Rocker produkty v súlade s európskymi predpismi i predpismi Spojeného kráľovstva o požiarnej bezpečnosti, dlhšie vystavovanie otvoremu ohňu povedie k poškodeniu produktu a ďalším nebezpečným hrozbám.

Bezpečnosť pri napájaní

POZOR:

A. Pre obmedzenie rizika požiaru, elektrického šoku alebo poškodenia produktu nevystavujte napájanie kresla X Rocker dažďu, vlhkosti, špliechaniu či kvapkaniu. V blízkosti napájania neumiestňujte žiadne objekty plné tekutín (napríklad vázy). Pri poliatí napájania tekutinou môže dôjsť k vážnemu poškodeniu. Okamžite zariadenie vypnite, odpojte napájanie a konzultujte so svojim predajcom.

B. Pred pripojením / odpojením ďalších zariadení alebo presunu X Rockera vždy odpojte napájanie z elektriny.

C. Používajte iba káble, napájanie a príslušenstvo odporúčané či vyrobené X Rockerom.

D. Vyhnite sa extrémnym teplotám (nízkym i vysokým). Umiestnite jednotku v bezpečnej vzdialenosti od zdrojov tepla ako sú kúrenie či elektrické/plynné kotle.

E. Vyhnite sa priamemu slnečnému žiareniu alebo iným zdrojom tepla.

F. Uistite sa, že káble a napájania sú na bezpečnom mieste mimo dosahu detí, aby ste predišli potenciálnym hrozbám ktoré zah ňajú: padnutie, hádzanie, zakopnutie, porezania sa atď. Ak narazíte na ryhy či iné nerovnosti na napájaniach či ďalších kábloch, vyhnite sa používaniu produktu a kontaktujte X Rocker podporu pre ďalšiu asistenciu.

ConQuest entertainment a.s.

Kolbenova 961/27d

198 00 Praha 9

www.cqe.cz

www.toy.cz

telefon: +420 284 000 111

fax: +420 284 000 101

e-mail: info@conquest.cz