




1. Odstraňte trávnik v místech, kde budou ukořeny nohy rámu.

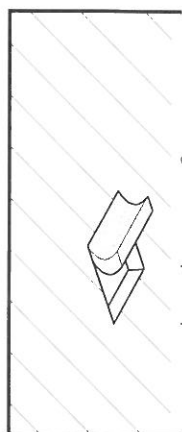


2. Vykopete díry požadovaných rozměrů – viz. detailní náčrtes obrázku.

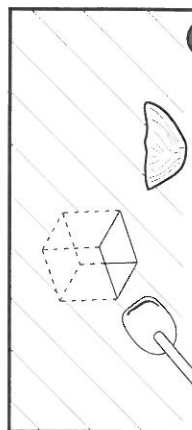


3. Díry vylijte betonem.

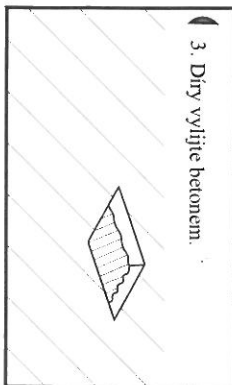



4. K nohám rámu přišroubujte kovové kotvici kolíky.

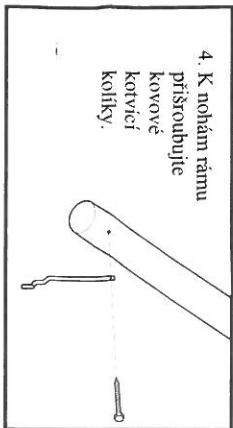

5. Umístěte kotvici kolíky do příslušných děr tak, aby byly v betonu zanořeny co nejvíce. ZAJISTĚTE PODPORU RÁMU! Nechte 48 hodin vytvrdnout! heures.

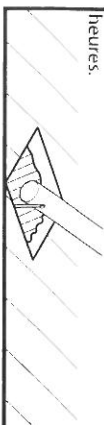

6. Použijte odstraněný trávnik k zakrytí děr.

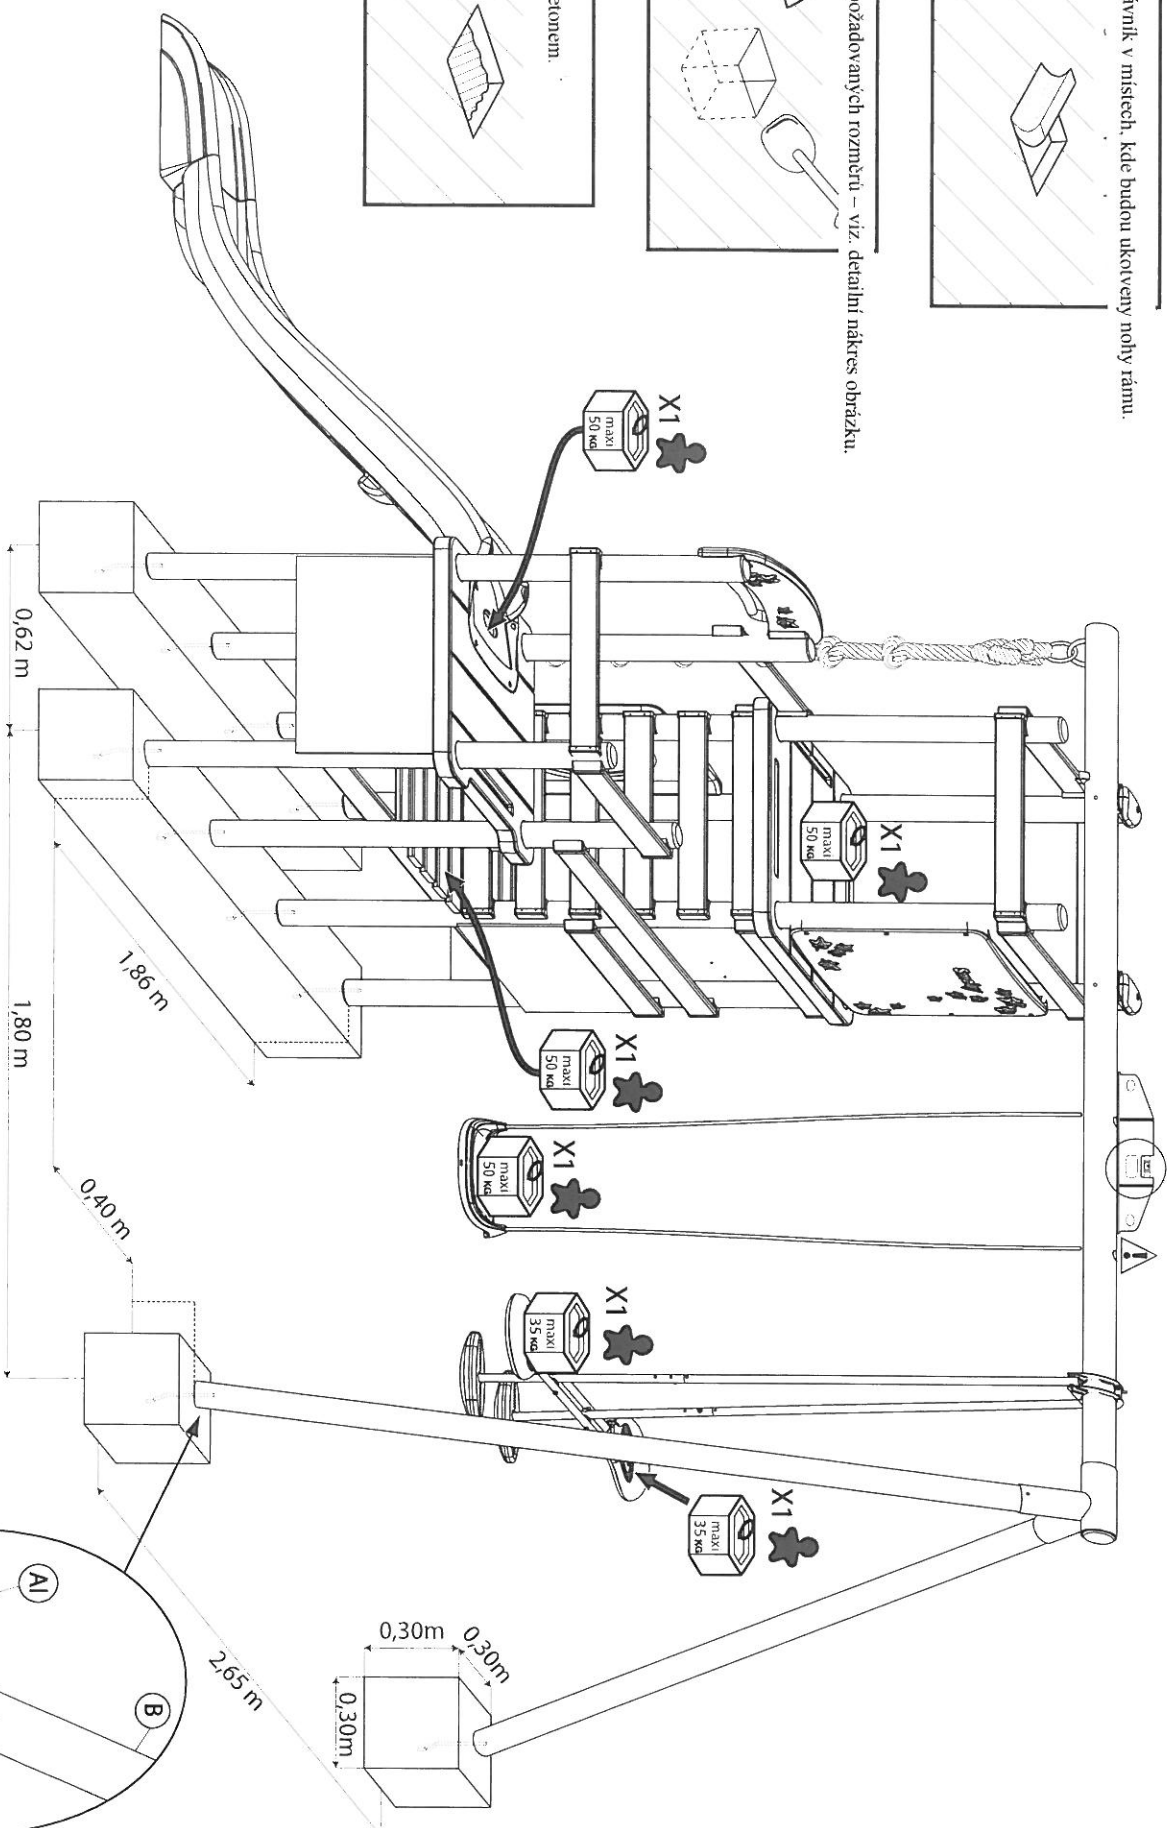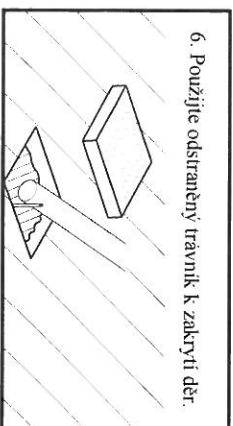

X10

